FORZA

Extractor Mecánico Interiores

Serie 7500I

Manual

7500I

ÍNDICE

1. Características técnicas 5
2. Dimensiones del extractor de 2 ó 3 patas 5
3. Juegos de extractores 7504I 6
4. Código despiece de los extractores de interiores 6
5. Despiece 7
6. Barra de impacto 8
7. Instrucciones de uso 9
8. Precaución con el husillo 9
9. Protector de punto 10

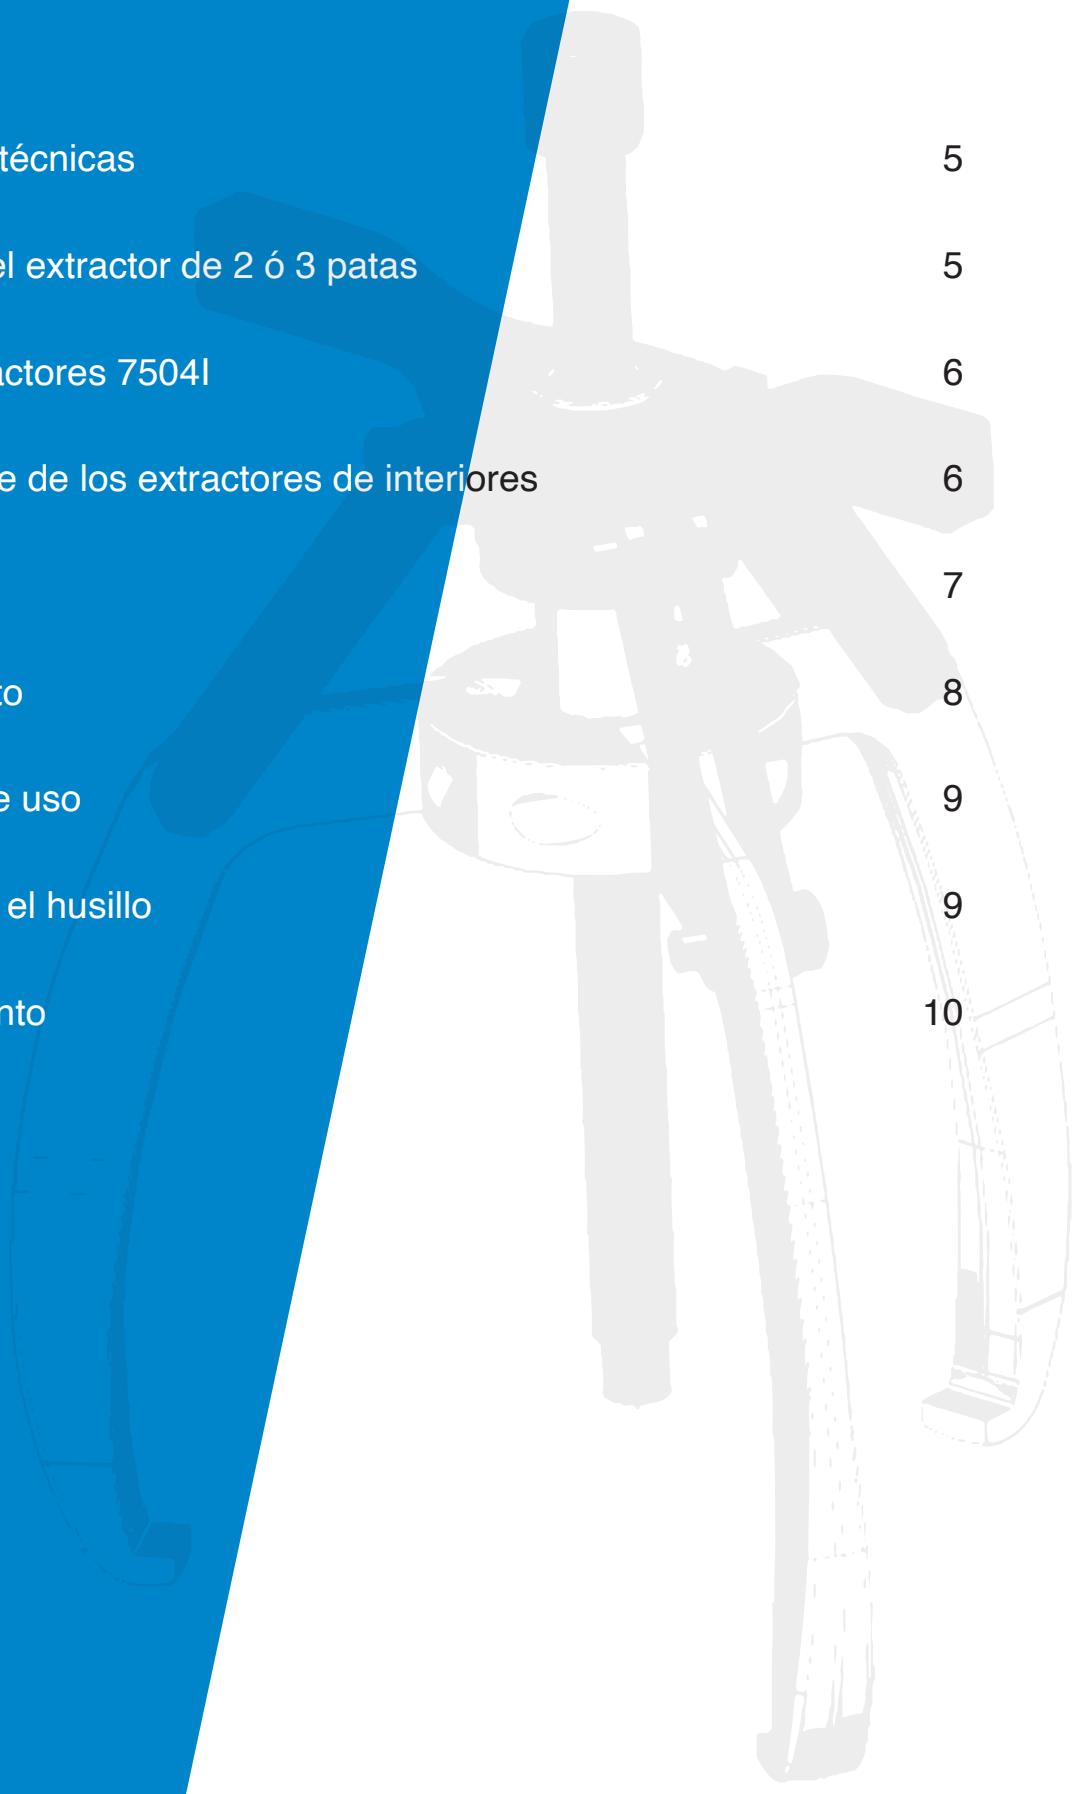

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Extractores de dos o tres patas.
- Para interiores y exteriores autocentrante.
- Patas Forjadas.
- Apertura de las patas con la manilla

2. DIMENSIONES DEL EXTRACTOR INTERIOR DE 2 ó 3 PATAS

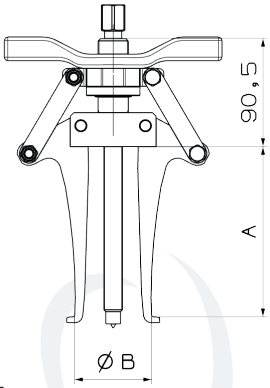

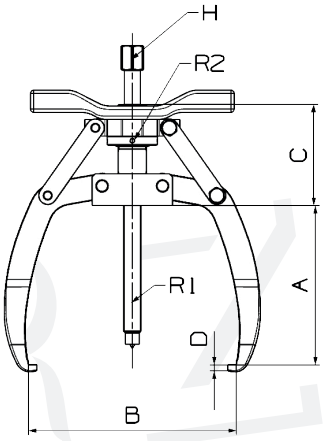

Extractores de 2 patas

Referencia	A	ØB min	ØB max	C	D	Hex	R1	Ton.	Peso	
7504	142	30	186	90	6,7	20	5/8” 18h	4	2,8	Exteriores
7504I	142	40	155	90	6,7	20	5/8” 18h	4	2,5	Interiores

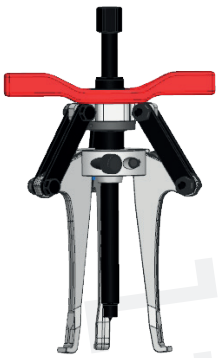

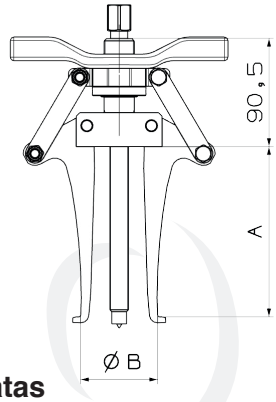

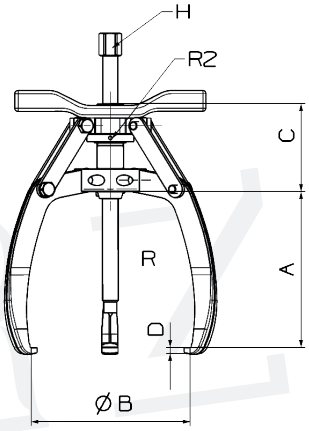

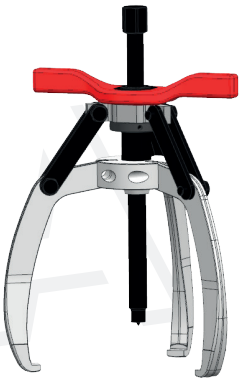

Extractores de 3 patas

Referencia	A	ØB min	ØB max	C	D	Hex	R1	Ton.	Peso	
7504T	142	30	186	90	6,7	20	5/8” 18h	4	3,1	Exteriores
7504IT	142	40	155	90	6,7	20	5/8” 18h	4	3,6	Interiores

3. JUEGO DE EXTRACTORES 7504I

Juego extractor de interiores 7504I + patas de exteriores en caja de cartón

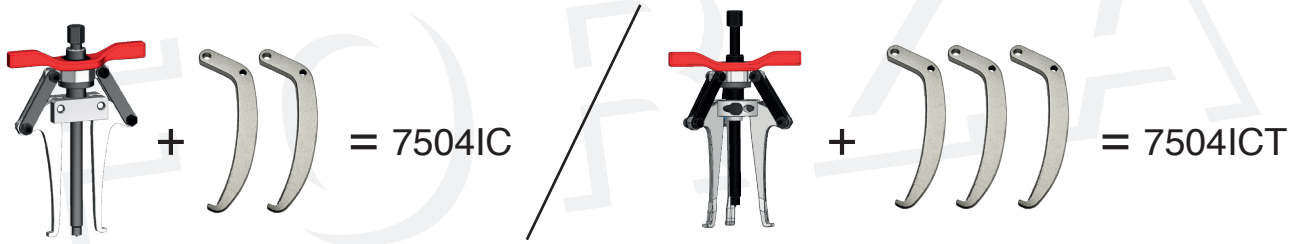

Referencia	A	ØB min	ØB max	Descripción	Ton.	Peso
7504IC	143	40	155	Extractor Int. + 2 patas Ext.	4	2,9
7504ICT	143	40	155	Extractor Int. + 3 patas Ext.	4	3,2

Maletín de interiores y exteriores de 2 y 3 patas con barra de impacto.

7504KI

7504KIT

CONTENIDO DEL ESTUCHE 7504KI:

- Extractor 7504I
- 2 Patas para exteriores ref. 750405
- Protector de punto

*En maletín de plástico

NTENIDO DEL ESTUCHE 7504KIT:

- Extractor 7504IT
- 3 Patas para exteriores ref. 750405
- Barra de impacto 4393
- Protector de punto
- Cuerpo de 2 patas

4. CÓDIGO DESPIECE DE LOS EXTRACTORES DE INTERIORES

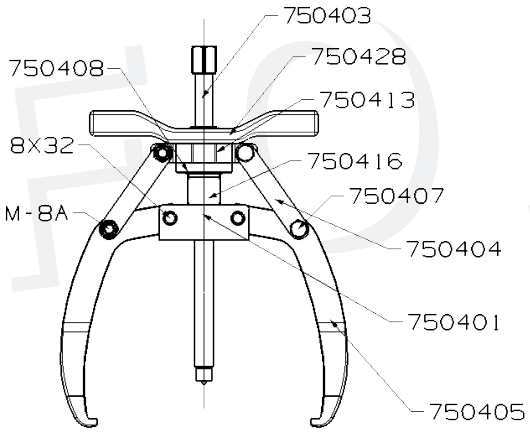

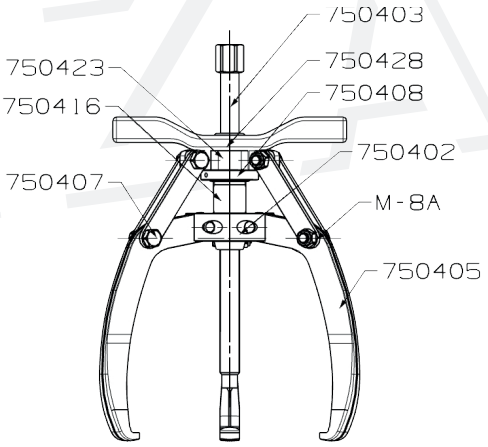

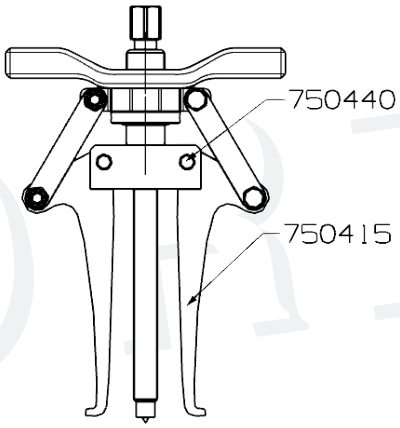

5. DESPIECE

Husillo

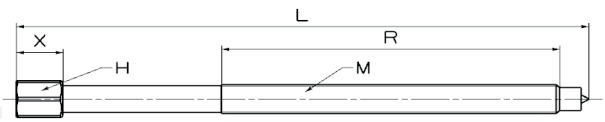

Referencia	M	L	X	H	R	Extractor
750403	5/8"UN 18h	270,5	22	20	160	7504 - 7504T - 7504I - 7504IT

Patas exteriores e interiores

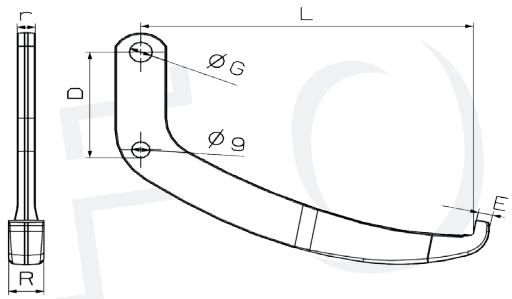

750405 exteriores

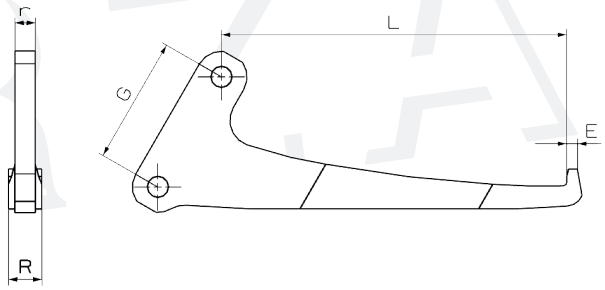

750415 interiores

Referencia	E	R	r	L	D	G	g	Extractor
750405	6,5	15,5	8	159,5	49,3	10,1	8,1	7504 - 7504T
720415	4,5	13	8	134	49,3	10,1	8,1	7504I - 7504IT

6. CON BARRA DE IMPACTO

Ø mínimo 25 mm

El extractor 7504I y 7504IT tiene la posibilidad de utilizar la barra de impacto 4393.

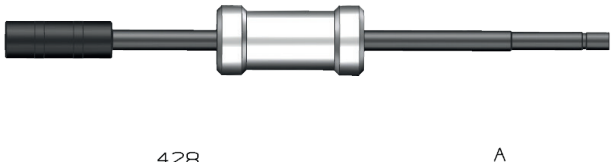

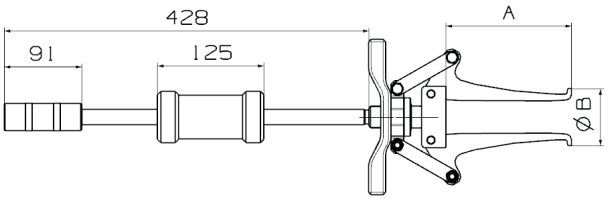

Extractor 7504I/7504IT + barra de impacto

Ref.	A	B min	B max	Peso
C7504B	143	25	155	5,9
C7504TB	143	25	155	7,1

7. INSTRUCCIONES DE USO

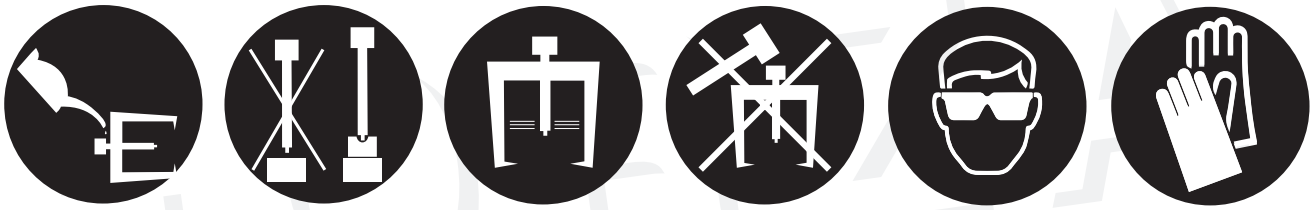

1. Asegúrese de que el husillo está perfectamente limpio y engrasado.
2. Compruebe que el eje esté punteado. Si no lo estuviera, colóquele un protector de punto.
3. Cierre las patas con la manilla hasta agarrar la pieza a extraer.
4. Realice la fuerza de extracción girando el husillo. **Nunca golpear el husillo.**
5. Si el husillo está demasiado salido del cuerpo trabaje como se indica.
6. Utilice todos los equipos de protección individual (EPIs) necesarios.

NO USAR LLAVES DE IMPACTO

8. PRECAUCIÓN CON EL HUSILLO

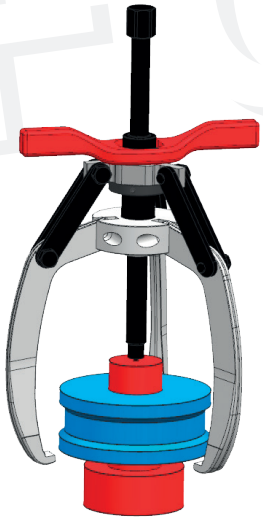

Las características que hacen que este extractor sea único:

Autocentrante.

Movimiento de las patas con la manilla.

Cuando durante el trabajo, el husillo quede muy alto, hay que trabajar con las siguientes precauciones.

Al hacer la fuerza con la llave tenga mucho cuidado de tirar recto para no torcer el husillo.

Engrase mucho el husillo para evitar que se gripe con el golpeteo.

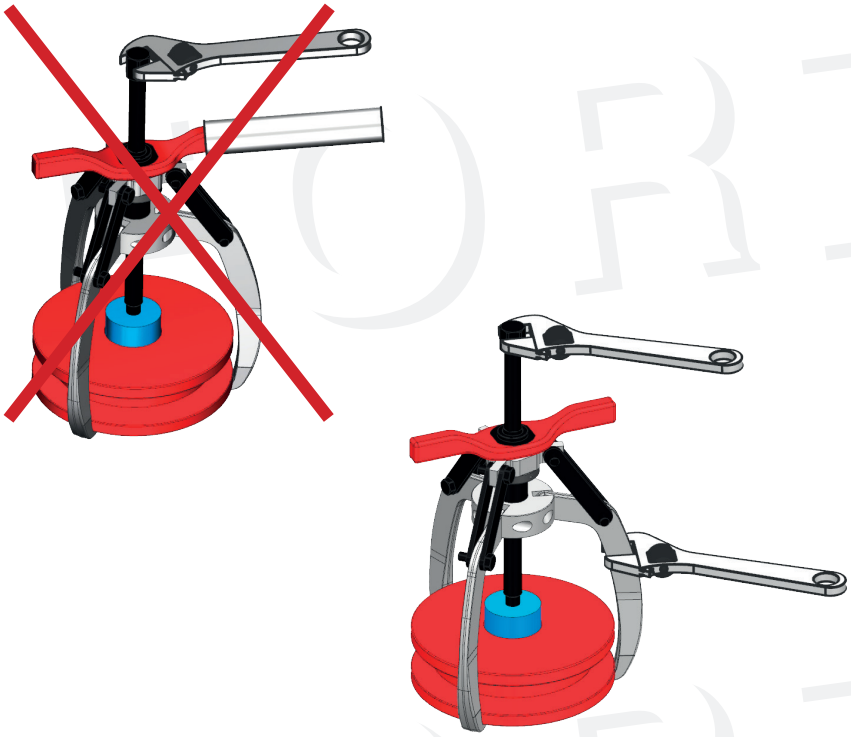

Cuando ejerza fuerza con la llave no bloquear el mango de plastico como se observa en la imagen, puesto que este podría dañarse.

Para su correcto funcionamiento bloquee la pata con otra llave.

9. PROTECTOR DE PUNTO

Husillo con Punto Fijo (750403)

En los husillos con punto fijo es necesario colocar un protector de punto templado cuando el eje no esta punteado para proteger los husillos de los extractores.

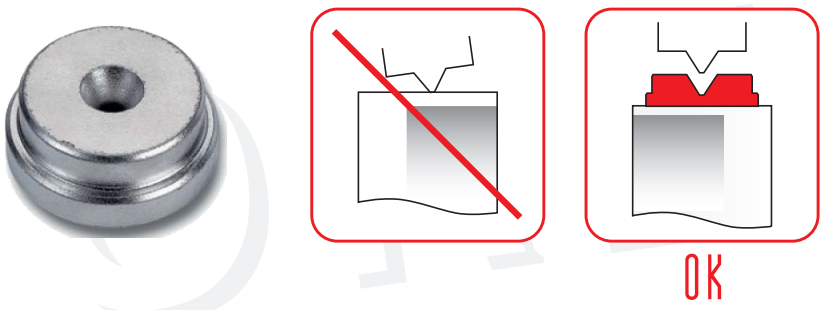

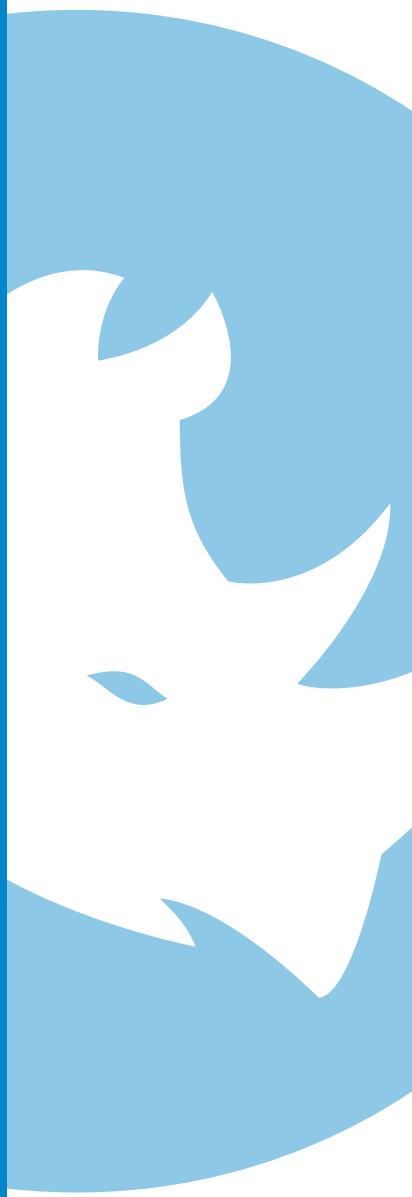

FORZA

S.L. de Herramientas Especiales Forza
C/ San Miguel de Atxa, 24
01010 Vitoria
www.forza.es