


Frontal Standard

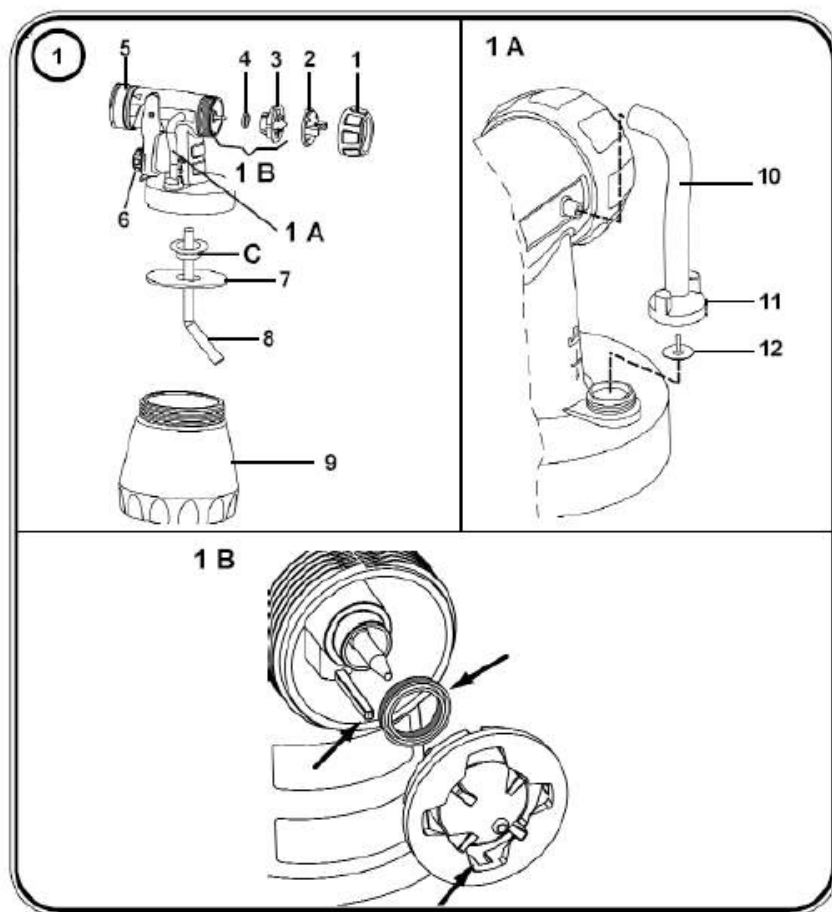

Descripción / Lista de piezas de recambio		
Pos.	Denominación	Nº de ped.
1	Tuerca tapón	0417 319
2	Tapa de aire	0414 368
3	Boquilla	0414 352
4	Junta de boquilla	0414 353
5	Anillo tórico	0417 308
6	Regulación de cantidad de material con resorte compl.	0417 910
7	Junta de recipiente	0417 358
8	Tubo de subida	0417 357
9	Recipiente con tapa	0413 909
10	Tubo de ventilación	0417 927
11	Tapa de válvula	
12	Membrana	