


Frontal Brillant

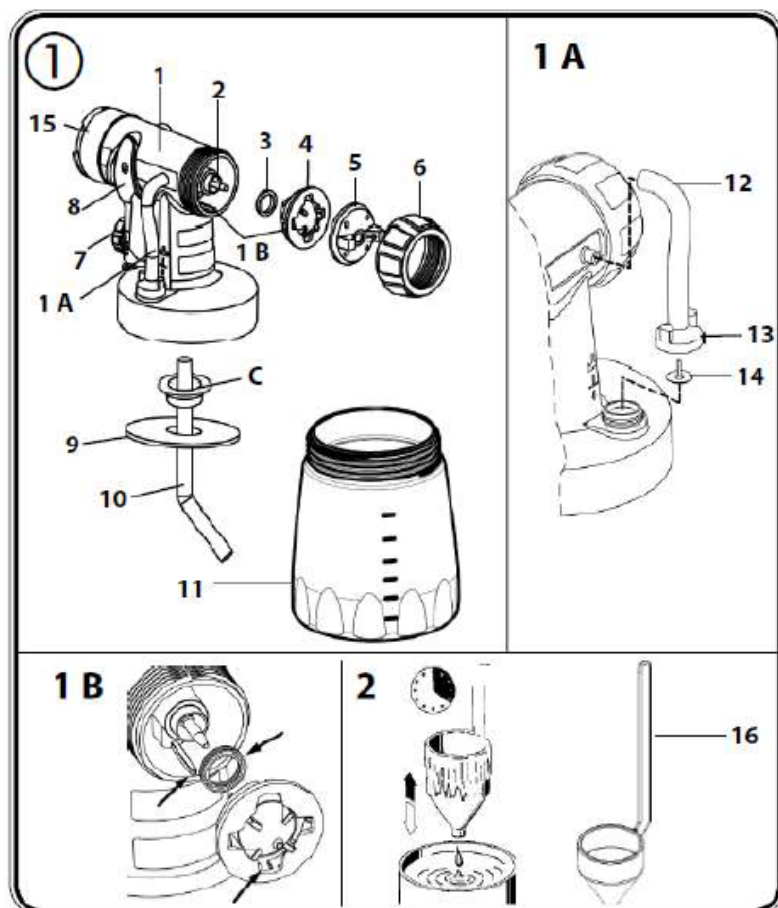

Lista de piezas de recambio (Fig. ①)

Pos.	Denominación	Nº de ped.
3	Junta de boquilla	0417 706
4	Boquilla 1,8 mm	0414 381
5	Tapa de aire	0414 384
6	Tuerca tapón	0417 319
9	Junta de depósito	0417 358
10	Tubo de subida	0417 357
11	Depósito 600 ml con tapa	0414 906
12	Tubo de ventilación	0417 927
13	Tapa de válvula	
14	Membrana	
15	Anillo tórico	0417 308
16	Viscosímetro	0413 306