


Frontal pequeñas cantidades

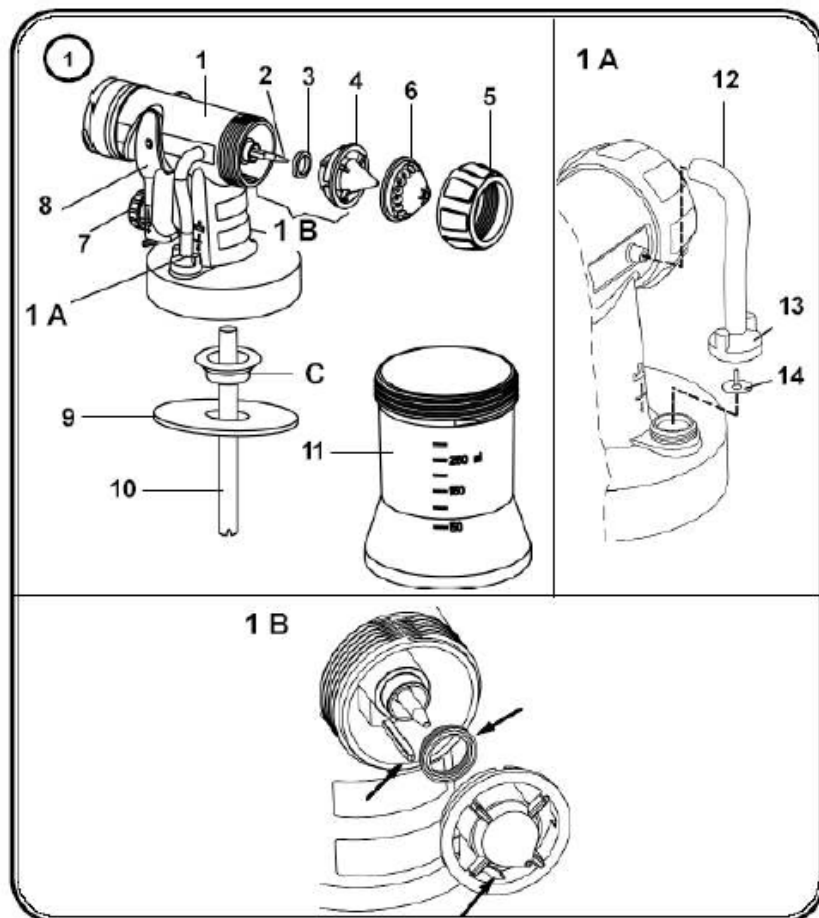

Lista de piezas de recambio

Pos.	Denominación	Nº de ped.
3	Junta de boquilla	0414 353
4	Boquilla	0417 370
5	Tuerca tapón	0417 319
6	Tapa de aire	0417 371
9	Junta de depósito	0417 358
10	Tubo de subida	0417 378
11	Depósito 250 ml con tapa	0417 922
12	Tubo de ventilación	0417 927
13	Tapa de válvula	
14	Membrana	