



RÉPULSIF SOLAIRE ÉLECTRONIQUE POUR LES OISEAUX ET LES ANIMAUX SAUVAGES

Altadex S.A. vous remercie vivement pour votre achat et vous recommande de lire attentivement ces instructions afin d'éviter toute erreur ou mauvaise utilisation du produit.

DONNÉES TECHNIQUES:

- Zone de d'action: 65 m²
- Source d'alimentation : Cellule solaire, Ni-Mh ou Ni-Cd longue durée, rechargée à l'énergie solaire.
- Fréquence : 413,5 - 23,5 KHz
- Protection contre l'eau : IP44

COMMENT CA MARCHE

Cet un dispositif électronique qui repousse plusieurs sortes d'animaux et il fonctionne de deux façons. Avec des ondes ultrasoniques variables (vous pouvez choisir la fréquence selon l'animal vous devez repousser) et LED flash ; ces deux effets sont en mesure d'envoyer plusieurs types d'emporter des animaux du lieu où l'appareil est installé. Les animaux sur lesquels le dispositif a effet sont par exemple chiens et chats. Le dispositif est activé par un capteur de mouvement qui fonctionne vers le haut de 8 mètres de distance et à environ 100 mètres carrés de superficie (la sensibilité du capteur est angle vertical 90 ° et l'angle horizontal de 110°). Le sélecteur de fréquence vous permet de choisir des intervalles de fréquence différente selon l'animal cible et le flash LED, séparément et conjointement les ondes ultrasoniques. Il y a même une fonction spéciale qui permet toutes les fréquences et conduit flash fonctionnent ensemble pour obtenir le meilleur effet sur plusieurs types d'animaux. Les fréquences ultrasoniques ont une gamme de 13500 Hz jusqu'à 23500 Hz (voir détails des intervalles de fréquences ci-dessous) et LED flash fonctionne avec courts intervalles. L'appareil peut être fixé dans le sol par un poteau en aluminium spécial inclus et il peut être fixé sur un mur ou un poteau par un letrou de blocage spéciale sur la face arrière de l'appareil. L'appareil fonctionne par rechargeables piles (3 x 1,2 V modèle LR20) incluses. Les batteries sont chargées par le panneau solaire sur le dessus de l'appareil. Dans la boîte, un câble USB spécial est inclus pour charger les batteries avant la première utilisation. L'adaptateur secteur n'est pas inclus mais vous pouvez utiliser un adaptateur secteur universel ou un port USB d'un ordinateur pour charger les batteries (important : il peut être nécessaire de charger les batteries pendant les périodes d'hiver ou les périodes de temps pluvieuses ou nuageuses quand la lumière solaire n'est pas suffisante pour charger les batteries). Lorsque le niveau de charge de puissance des piles est faible, une lampe LED spéciale est sûre. La charge des batteries est affectée même par les temps quand l'appareil fonctionne. Le capteur de mouvement active l'appareil chaque fois qu'il est quelque chose qui se déplace dans la zone couverte. L'appareil est-il dangereux d'être humains et les animaux. Les ondes ultrasoniques peuvent être entendus même parfois par des êtres humains. L'appareil est homologué IP44 et que signifie que le dispositif peut être utilisé à la fois en intérieur et en dehors des zones. Il est nécessaire de que l'appareil se trouve placé dans les zones où il est exposé à la lumière du soleil pour charger les batteries. Si vous n'avez pas rechargé les piles régulièrement, selon combien de fois le dispositif fonctionne ; C'est pourquoi qu'il faut vous vérifier que les piles sont chargées régulièrement.

AVERTISSEMENTS:

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales avec des déficiences, ou manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou, grâce à l'aide d'une personne responsable de leur sécurité, fournis avec des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil. ANIMAL REPELLER est un appareil électronique, par conséquent, il doit être utilisé avec les précautions dues. Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil. Ne manipulez pas l'appareil alors qu'il est branché et allumé. Avant de déplacer ou manipuler, débranchez-le de la prise et retirez le connecteur de la fente.

INSTRUCTIONS: Insérez les piles dans l'appareil, ouverture de la cale arrière de l'appareil à l'aide d'une vis appropriée (non fournie) ; respectez attentivement la polarité des piles. Fermez soigneusement l'appareil. Chargez les batteries en utilisant le câble USB ; Utilisez un chargeur USB universel (non fourni) ou un port USB d'un ordinateur. Une fois chargé, vous pouvez placer l'appareil dans la zone affectée par les animaux que vous devez repousser. Si vous installez l'appareil dans le sol, gardez l'aluminium-poteau au moins 10 cm du niveau du sol afin d'éviter les fortes pluies peut immerger l'appareil et l'herbe peut déranger le capteur de mouvement. Si possible, placez l'appareil dans un endroit ensoleillé pour charger les batteries de bonne façon. Important : entre le périphérique et la zone que vous souhaitez protéger il ne faut pas n'importe quel objet solide (mur, arbres, plantes, clôtures, etc.) parce que le capteur de mouvement ne fonctionne correctement.

Règlements et fréquences:


Position 1 - FREQ. var. 13,5 kHz - 17,5 kHz pour petits animaux (c'est à dire loirs et rongeurs).

Position 2 - FREQ. var. 15,5 kHz - 19,5 kHz pour les chiens, les renards et les gros animaux.

Position 3 - FREQ. var. 19,5 kHz - 23,5 kHz pour chats, oiseaux et petits animaux.

Position 4 - Seulement flash.

Position 5 - Toutes les fréquences ensemble + flash.

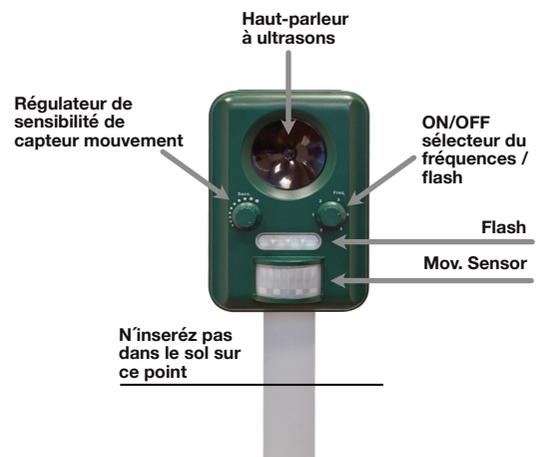

TRAITEMENT DES DÉCHETS DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Ce produit, arrivé en fin de cycle, doit être éliminé selon les normes en vigueur relatives au tri sélectif et ne peut en aucun cas être considéré comme un simple déchet urbain. Ce produit doit être éliminé auprès des centres de collecte habilités ou doit être restitué au commerçant dans l'hypothèse où son propriétaire souhaite le remplacer par un nouveau produit équivalent. Le fabricant se chargera alors de l'élimination du produit conformément aux prescriptions légales. Ce produit est constitué de parties non biodégradables et de substances qui peuvent polluer l'environnement si elles ne sont pas éliminées selon les normes. En outre, une partie des matières éliminées peuvent être recyclées, évitant ainsi la pollution de l'environnement. Il est de votre devoir et de notre devoir de contribuer à la protection de l'environnement. Ce symbole indique que ce produit répond aux exigences requises par les nouvelles directives introduites dans le cadre de la protection de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) et que ce produit doit être éliminé de façon appropriée au terme de son cycle de vie. Vous pourrez obtenir, auprès des autorités locales, la liste des décharges prévues pour l'élimination des déchets. Les personnes qui n'élimineraient pas ce produit selon les règles indiquées dans ce paragraphe en prennent l'entière responsabilité.

IP44 Ce symbole prévient le lecteur que le dispositif a subi les tests de protection IP44 — Protection contre la pénétration de corps solides supérieurs à 1 mm — Protection contre la pénétration de liquides sous forme de gouttes, de vapeur ou de jets dans n'importe quelle direction. La pénétration de corps solides inférieurs à 1 mm ne doit pas endommager l'appareil.

CE RoHS IP44

