

Nebulizador de disco cerámico

Nebulizador com disco cerâmico

Mister with ceramic disc

D0066

D0067

D0078

D0083

D0093

D0097

MANUAL DE USO Y MONTAJE

Español


Este producto ha sido cuidadosamente probado para asegurar su seguridad y correcto funcionamiento. No obstante, no seguir las indicaciones y observaciones de seguridad y uso descritas en este manual, puede provocar serios daños en el mismo. Asegúrese de leer, entender y conservar este manual para poder consultarlo en el futuro.

INSTRUCCIONES:


- 1.- Puede poner este nebulizador en cualquier parte de su jardín.
- 2.- Cuando lo sumerja en el agua asegúrese de hacerlo a la profundidad recomendada: 10-15 mm. o 15-20 mm. (D0093 y D0097).
- 3.- Puede utilizar un automático para proteger el producto en caso de subida de tensión o cortocircuito.
- 4.- Mantenga los cables siempre protegidos de altas temperaturas y del fuego.
- 5.- Desenchufe los focos si no los va a usar por un periodo largo de tiempo (solo modelos con LUZ).
- 6.- Cada 12 horas apague los focos durante al menos 20 min.
- 7.- Desenchufe este producto si no lo va a usar por un periodo largo de tiempo.

ATENCIÓN:


- 1.- No sujete el nebulizador por los cables. Los cables no se pueden reemplazar pero si reparar.
- 2.- Utilice este producto con agua limpia.
- 3.- No permita que los niños o personas no cualificadas manipulen este producto sin supervisión.
- 4.- No lo sitúe encima o cerca de otros aparatos eléctricos.

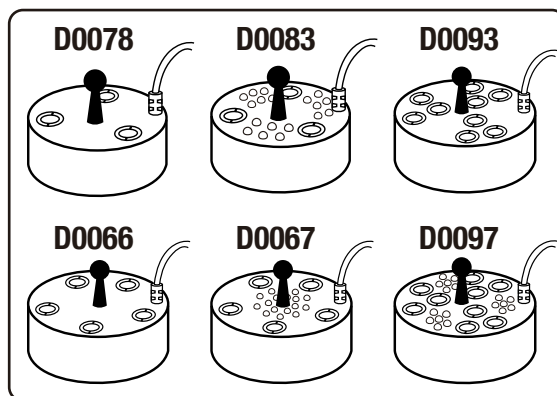


CAMBIO DE DISCO CERÁMICO

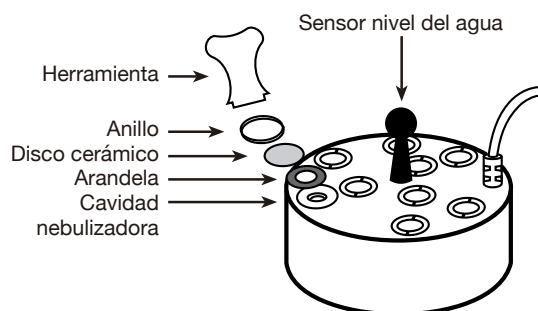


ESQUEMA PARA UN CORRECTO USO

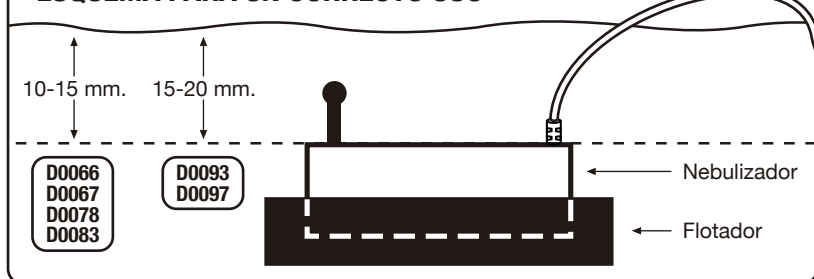

DISCO CERÁMICO

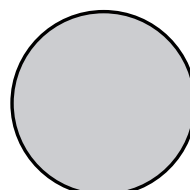

Cara frontal

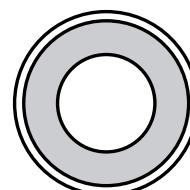

Cara trasera

D0060	1	No	10 - 15 mm.	90 ml/h.	1,8 m.
D0061	1	12 LED	10 - 15 mm.	70 ml/h.	1,8 m.
D0078	3	No	10 - 15 mm.	240 ml/h.	7,5 m.
D0083	3	18 LED	10 - 15 mm.	240 ml/h.	7,5 m.
D0066	5	No	10 - 15 mm.	400 ml/h.	7,5 m.
D0067	5	18 LED	10 - 15 mm.	400 ml/h.	7,5 m.
D0093	9	No	15 - 20 mm.	1.100 ml/h.	7,5 m.
D0097	9	18 LED	15 - 20 mm.	1.100 ml/h.	7,5 m.

Nebulizador de disco cerâmico

Nebulizador com disco cerâmico

Mister with ceramic disc

D0066

D0067

D0078

D0083

D0093

D0097

USER INSTRUCTIONS

English

Português

This product has been carefully tested to ensure its security and proper functionality. Nevertheless, it is required to carefully read this manual before operating since not following the directions may cause permanent damage on the product. Make sure that you do read, understand and keep this manual in a safe place for future use.

DIRECTIONS:

- 1.- Place this mister on anyplace with water in your garden.
- 2.- When immersed, do it at the recommended deep: 10-15 or 15-20 mm (D0093 and D0097).
- 3.- Keep the cables protected and away from high temperatures and fire.
- 4.- Unplug the product if you are not going to use it for a long time.
- 5.- Every 12 hours, leave the unit off for about 20 min, to prevent overheating.

WARNINGS:

- 1.- Do not handle the product from the cable. Cables cannot be replaced, but can be repaired.
- 2.- Use this product with clean water.
- 3.- Do not allow children or unqualified people handle this product without supervision.
- 4.- Do not place this item close to other electrical products.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

Este produto foi cuidadosamente testado para sua segurança e correcto funcionamento. Não obstante, se não seguir as indicações e observações de segurança descritas neste manual, pode provocar serios estragos no mesmo.

INSTRUÇÕES:

- 1.- Pode colocar este nebulizador em qualquer parte do seu jardim.
- 2.- Quando o submergir na água assegure-se que o faz à profundidades recomendada: 10-15 ou 15-20 mm. (D0093 e D0097).
- 3.- Pode utilizar um automático para proteger o produto em caso de aumento de tensão ou curto-circuito.
- 4.- Mantenha os cabos protegidos de altas temperaturas e do fogo.
- 5.- Desligue os focos se não os vai utilizar durante bastante tempo (só modelos com luz).
- 6.- Cada 12 horas apague os focos durante pelo menos 20 min.
- 7.- Desligue os focos se não os vai utilizar durante bastante tempo.

WARNINGS:

- 1.- Não fixe os focos aos cabos. Os cabos não podem substituir mas sim reparar.
- 2.- Utilize este produto com água limpa.
- 3.- Não permita que crianças ou pessoas não qualificadas manipulem este produto.
- 4.- Não o coloque por cima ou perto de outros aparelhos eléctricos.

D0078

D0083


D0093

D0066


D0067

D0097


REPLACEMENT OF THE CERAMIC DISC / MUDAR DISCO CERÂMICO

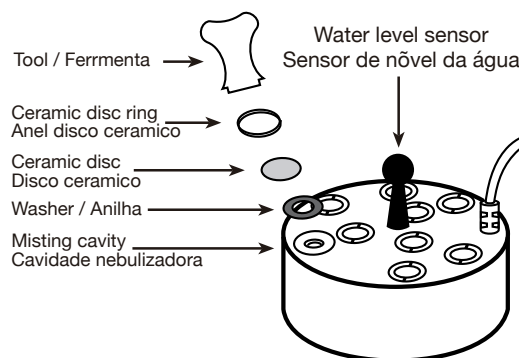

ESSEMBLY DIAGRAM / ESQUEMA PARA USO CORRECTO

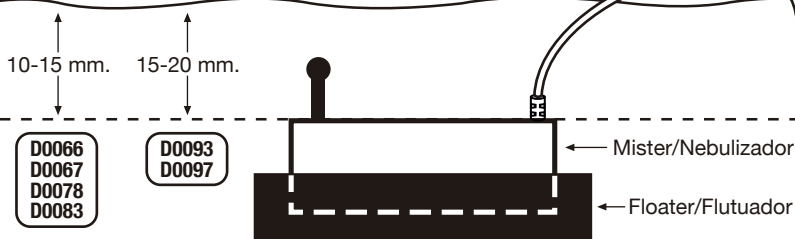

CERAMIC DISC / DISCO CERÂMICO

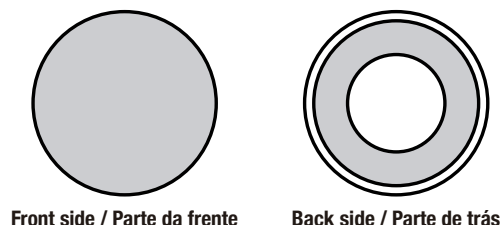

D0060	1	No	10 - 15 mm.	90 ml/h.	1,8 m.
D0061	1	12 LED	10 - 15 mm.	70 ml/h.	1,8 m.
D0078	3	No	10 - 15 mm.	240 ml/h.	7,5 m.
D0083	3	18 LED	10 - 15 mm.	240 ml/h.	7,5 m.
D0066	5	No	10 - 15 mm.	400 ml/h.	7,5 m.
D0067	5	18 LED	10 - 15 mm.	400 ml/h.	7,5 m.
D0093	9	No	15 - 20 mm.	1.100 ml/h.	7,5 m.
D0097	9	18 LED	15 - 20 mm.	1.100 ml/h.	7,5 m.