


AJUSTE DEL ARCO / AFINAÇÃO DO ÂNGULO

Hago coincidir la muesca -A- de la MP con el lado izquierdo de la área a regar -B- y con el sistema bajo presión, gire el anillo superior -C- a la derecha para aumentar el arco de riego.

Faça coincidir o entalhe -A- do MP com o lado esquerdo da área a regar -B- e com o sistema sob a pressão, gire o anel superior -C- para a direita aumentar o ângulo de rega.

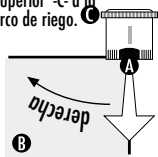

AJUSTE DEL ALANCE / AFINAÇÃO DO ALCANCE

Con la herramienta especial MP Rotator o un destornillador, gire el tornillo de regulación -A- a la derecha para reducir el alcance. Pasa de alcance máximo a mínimo en 2,75 vueltas (3,75 en la serie MP3000).

Com a ferramenta especial ou uma chave de fenda, rode o parafuso de regulação -A- para a direita para reduzir o alcance. Passa do máximo ao mínimo em 2,75 voltas (3,75 na série MP3000).



MODO DE INSTALACIÓN / MODO DE INSTALAÇÃO

Los chorros de los aspersores deben solaparse. Para ello, sepárelos entre sí una distancia igual a su alcance. Averigüe el caudal y la presión disponible en la red, para dimensionar cada pista en función del consumo. Consulte las tablas de la derecha, así como www.aquenter.es/MP para ampliar esta información. COMBINE LIBREMENTE TODOS LOS MODELOS DE MP ROTATOR EN UN ÚNICO SECTOR.

Os jactos devem sobrepor-se. Para que tal aconteça devem colocar-se entre si a uma distância igual ao seu alcance. Verifique qual o caudal e pressão disponíveis na rede, para dimensionar cada setor em função do consumo. Consulte as tabelas da direita ou www.aquenter.es/MP para obter mais informação.

COMBINE LIVREMENTE TODOS OS MODELOS DO ROTATOR MP NUM ÚNICO SETOR.

MANTENIMIENTO / MANUTENÇÃO


Filtro desmontable para una limpieza sencilla.
Filtro desmontável para uma limpeza simples.

DURABILIDAD Y FIABILIDAD / A DURABILIDADE E A FIABILIDADE

La tecnología Rotator® ha sido probada en condiciones de servicio exigentes en agricultura desde 1987.

"Doble emergencia" patentada. Se autolimpia al encender y al apagar el sistema sin aumentar el volumen de descarga del difusor.

A tecnologia do Rotator® foi comprovada em condições extremas na agricultura desde 1987. "Dupla Emergência patenteada". Os rotator se auto-limpam ao começar e acabar a rega.

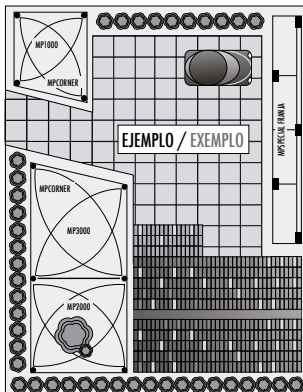

TABLAS DE CONSUMOS

TABELAS DE CONSUMOS

		MP1000				MP2000				MP3000			
Arco	Bar	Alcance (m)	l/h	l/min		Alcance (m)	l/h	l/min		Alcance (m)	l/h	l/min	
90°	2,00	3,7	36	0,61	MP1000: 90° a 270°	5,5	74	1,23	MP2000: 90° a 270°	8,2	166	2,77	MP3000: 90° a 270°
	2,75	4,1	42	0,70		6,1	91	1,52		9,1	195	3,25	
	3,50	4,4	47	0,78		6,7	101	1,68		9,1	220	3,67	
180°	2,00	3,7	72	1,20	MP1000: 180° a 180°	5,2	141	2,35	MP2000: 180° a 180°	8,2	353	5,88	MP3000: 180° a 180°
	2,75	4,1	84	1,40		5,8	168	2,80		9,1	413	6,88	
	3,50	4,4	94	1,56		6,4	189	3,15		9,1	466	7,77	
210°	2,00	3,7	85	1,41	MP1000: 210° a 270°	5,2	165	2,75	MP2000: 210° a 270°	8,2	411	6,85	MP3000: 210° a 270°
	2,75	4,1	98	1,63		5,8	195	3,25		9,1	481	8,02	
	3,50	4,4	109	1,82		6,4	222	3,70		9,1	542	9,03	
270°	2,00	3,7	108	1,80	MP1000: 270° a 270°	5,2	212	3,53	MP2000: 270° a 270°	8,2	530	8,83	MP3000: 270° a 270°
	2,75	4,1	126	2,10		5,8	249	4,15		9,1	619	10,32	
	3,50	4,4	141	2,35		6,4	282	4,70		9,1	701	11,68	
360°	2,00	3,5	144	2,40	MP1000: 360° a 360°	5,2	283	4,72	MP2000: 360° a 360°	8,2	703	11,72	MP3000: 360° a 360°
	2,75	4,1	169	2,81		5,8	333	5,55		9,1	825	13,75	
	3,50	4,4	190	3,17		6,4	375	6,25		9,1	931	15,52	

MPSPECIAL CORNER

Arco	Bar	Alcance (m)	l/h	l/min
45°	2,00	3,5	36	0,61
	2,75	4,1	42	0,70
	3,50	4,4	47	0,78
90°	2,00	3,5	76	1,27
	2,75	4,1	86	1,44
	3,50	4,4	100	1,67
105°	2,00	3,5	89	1,48
	2,75	4,1	102	1,70
	3,50	4,4	117	1,94

MPSPECIAL FRANJA

Arco	Presión	Alcance (m) ancho x largo	l/min
MPFRA-I (franja izquierda)	de 2 a 4 bar	mínimo 1,2 x 4,3	de 0,04 a 0,06
		máximo 1,8 x 4,9	
MPFRA-D (franja derecha)	de 2 a 4 bar	mínimo 1,2 x 8,5	de 0,09 a 1,9
		máximo 1,8 x 9,8	

