


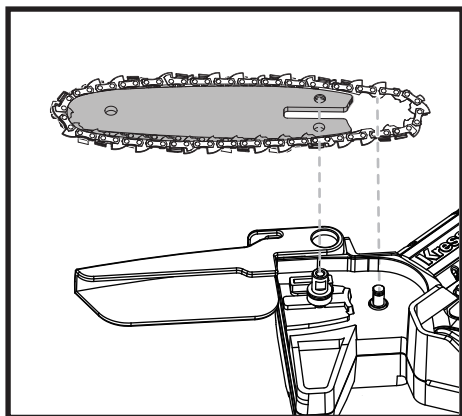

12 cm (28 DL) Replacement chain	EN
12 cm (28 DL) Ersatzkette	D
12 cm (28 DL) Chaîne de rechange	F
12 cm (28 DL) Catena di ricambio	I
12 cm (28 DL) Cadena de repuesto	ES
12 cm (28 DL) Vervangingsketting	NL
12 cm (28 DL) Reservekæde	DK
12 cm (28 DL) Замена цепи	RU
12 cm (28 DL) Reservkedja	SV

KA2632

EN

Original Instructions

12cm 0.3 lp .043" (28 DL)

Replacement saw chain for Kress chain saw KG343E

WARNING! All saw chain can kick back, which may result in severe injury to saw operator or bystander. Operate our saw safely. Read and follow all warnings in your saws operator's manual.

WARNING! Remove the battery before servicing and when changing accessories and attachments, such as saw chain and cover.

Before use, read the Instruction manual attached with the power tool.

D

Originalbetriebsanleitung

12cm 0.3 lp .043" (28 DL)

Ersatzkette für die Kress - Kettensäge KG343E

WARNUNG! Beim Einsatz sämtlicher Kettensägen kann Rückschlag auftreten; dies kann zu ernsthaften Verletzungen des Bedieners und von Zuschauern führen. Achten Sie stets eine sichere Handhabung Ihrer Säge. Lesen und befolgen Sie sämtliche Warnungen der Bedienungsanleitung zur Säge.

WARNUNG! Entfernen Sie den Akkupack von der Säge, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen und bevor Sie Zubehörteile und Anbauten wechseln – beispielsweise Sägekette und Abdeckung.

Lesen Sie vor dem Einsatz die dem Werkzeug beigelegte Bedienungsanleitung.

F

Notice originale

12cm 0.3 lp .043" (28 DL)

Chaîne de rechange pour la scie Kress KG343E

AVERTISSEMENT! Méfiez-vous des effets de retour en arrière lorsque vous travaillez avec une scie à chaîne. Vous vous exposez et vous exposez les autres à de graves blessures. Assurez votre sécurité. Lisez et respectez tous les avertissements rapportés dans le guide d'utilisation de votre machine-outil.

AVERTISSEMENT! Retirer le boîtier de la batterie de la tronçonneuse, avant toute réparation et avant de changer une pièce, par exemple la chaîne ou le carter.

Lisez toutes les instructions du guide d'utilisation de votre machine-outil avant de mettre en route cette dernière.

I

Istruzioni originali

12cm 0.3 lp .043" (28 DL)

Catena di ricambio per la motosega portatile Kress KG343E

ATTENZIONE! Tutte le motoseghe portatili possono restituire un contraccolpo, che può causare lesioni gravi all'utente o altre persone. Utilizzare la motosega in modo sicuro. Leggere e attenersi a tutti gli avvisi presenti nel manuale utente della motosega.

ATTENZIONE! Rimuovere il pacco batteria prima di eseguire la manutenzione e durante la sostituzione degli accessori, come ad esempio la catena e il coperchio.

Prima dell'uso, leggere il Manuale di istruzione fornito con l'utensile.

ES

Manual original

12cm 0.3 lp .043" (28 DL)

Cadena de repuesto para motosierra Kress KG343E

ADVERTENCIA! Todas las cadenas para motosierra pueden causar efectos de retroceso y éstos, a su vez, derivar en lesiones graves al usuario de la sierra o los observadores. Use la sierra con cuidado. Lea y respete todas las advertencias que aparecen en el manual del usuario de la sierra.

ADVERTENCIA! Extraiga la batería de la sierra antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o sustituir accesorios y componentes periféricos (como la cadena o la cubierta).

Lea el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica antes de hacer uso de ella.

NL

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

12cm 0.3 lp .043" (28 DL)

Vervangingsketting voor Kress kettingzaag KG343E

WAARSCHUWING! Alle zaagkettingen kunnen terugslag geven, met als gevolg ernstig letsel voor de gebruiker en omstanders. Bedien de zaag veilig. Volg alle waarschuwingen in de handleiding van de zaag op.

WAARSCHUWING! Verwijder de batterij uit de zaag voor u aan de zaag werkt of als u toebehoren en hulpstukken vervangt, zoals de zaagketting en de beschermkap.

Lees voor gebruik de handleiding die met de machine geleverd is.

DK

Original brugsanvisning

12cm 0.3 Ip .043" (28 DL)

Reservekæde til Kress-motorsav KG343E

ADVARSEL! En savkæde kan give tilbageslag, som kan medføre alvorlig personskade på personen, der bruger saven, eller personer i nærheden. Brug din sav på en sikker måde. Læs, og følg alle advarsler i brugervejledningen til din sav.

ADVARSEL! Fjern batteriet, før saven serviceres, og når du skifter tilbehør og udstyr såsom savkæde og skærm. Læs brugervejledningen, der fulgte med elværktøjet, før brug.

RU

Перевод исходных инструкций

12cm 0.3 Ip .043" (28 DL)

Замена цепи в цепной пиле Kress KG343E

ВНИМАНИЕ! для всех цепных пил свойственна отдача, которая может стать причиной тяжелых травм оператора и окружающих людей. При работе с пилой соблюдайте правила техники безопасности. Прочитайте все предупреждения в руководстве по эксплуатации пилы и соблюдайте их.

ВНИМАНИЕ! перед обслуживанием и заменой принадлежностей или оборудования, например цепи или крышки, снимите аккумуляторную батарею.

Перед использованием прочитайте руководство по эксплуатации, входящее в комплект поставки электроинструмента.

SV

Bruksanvisning i original

12cm 0.3 Ip .043" (28 DL)

Reservsågkedja till motorsåg KG343E från Kress

WARNING! Alla sågkedjor kan ge bakslag, vilket kan resultera i allvarliga skador på användaren eller andra i närheten. Använd vår såg på ett säkert sätt. Läs och följ alla varningar i sågens bruksanvisning.

WARNING! Ta bort batteriet före service och när du byter tillbehör som sågkedja och kåpa.

Läs bruksanvisningen som medföljer motorverktyget före användning.



Copyright © 2022 Positec. All Rights Reserved.
AR08043200