


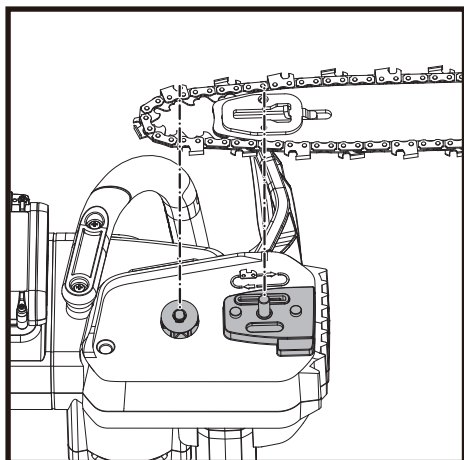

Replacement bar	EN
Ersatzschwert	D
Porte-chaîne de rechange	F
Barra di ricambio	I
Espada de repuesto	ES
Vervangingszwaard	NL
Reservestang	DK
Сменная шина	RU
Reservsvärd	SV
KA2603	

EN

Original Instructions

Replacement bar for Kress chain saw KG347E

WARNING! KICKBACK may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, which may result in severe personal injury to saw operator or bystanders.

WARNING! Remove the battery before servicing and when changing accessories and attachments, such as saw chain and cover.

Before use, read the Instruction manual attached with the power tool.

D

Originalbetriebsanleitung

Ersatzschwert für Kress-Kettensäge KG347E

WARNUNG! Rückschlag kann auftreten, wenn Nase oder Spitze des Schwertes einen Gegenstand berührt; dies kann zu schweren Verletzungen des Bedieners und von Zuschauern führen. Achten Sie stets eine sichere Handhabung Ihrer Säge.

WARNUNG! Entfernen Sie den Akkupack von der Säge, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen und bevor Sie Zubehörteile und Anbauten wechseln – beispielsweise Sägekette und Abdeckung.

Lesen Sie vor dem Einsatz die dem Werkzeug beigelegte Bedienungsanleitung.

F

Notice originale

Porte-chaîne de rechange pour la scie Kress KG347E

AVERTISSEMENT! Tout choc sur l'extrémité du porte-chaîne, pendant que travaillez, risque de provoquer un effet de retour en arrière, vous exposant, ainsi que les personnes se tenant près de vous, à de graves blessures. Assurez votre sécurité

AVERTISSEMENT! Retirer le boîtier de la batterie de la tronçonneuse, avant toute réparation et avant de changer une pièce, par exemple la chaîne ou le carter.

Lisez toutes les instructions du guide d'utilisation de votre machine-outil avant de mettre en route cette dernière.

I

Istruzioni originali

Barra di ricambio per la motosega portatile Kress KG347E

ATTENZIONE! Si potrebbero verificare dei contraccolpi se la punta della barra di guida viene a contatto con un oggetto, che può causare lesioni gravi all'utente o altre persone. Utilizzare la motosega in modo sicuro.

ATTENZIONE! Rimuovere il pacco batteria prima di eseguire la manutenzione e durante la sostituzione degli accessori, come ad esempio la catena e il coperchio.

Prima dell'uso, leggere il Manuale di istruzione fornito con l'utensile.

ES

Manual original

Espada de repuesto para motosierra Kress KG347E

ADVERTENCIA: Al entrar en contacto con un objeto, la parte delantera o la punta de la espada puede causar efectos de retroceso y éstos, a su vez, derivar en lesiones graves al usuario de la sierra o los observadores. Use la sierra con cuidado.

ADVERTENCIA: Extraiga la batería de la sierra antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o sustituir accesorios y componentes periféricos (como la cadena o la cubierta).

Lea el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica antes de hacer uso de ella.

NL

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Vervangingszwaard voor Kress kettingzaag KG347E

WAARSCHUWING! Terugschlag is mogelijk als de neus of top van het zwaard in contact komt met een voorwerp, met als gevolg ernstig letsel voor de gebruiker en omstanders. Bedien de zaag veilig.

WAARSCHUWING! Verwijder de batterij uit de zaag voor u aan de zaag werkt of als u toebehoren en hulpstukken vervangt, zoals de zaagketting en de beschermkap.

Lees voor gebruik de handleiding die met de machine geleverd is.

DK

Original brugsanvisning

Reservestang til Kress-motorsav KG347E

ADVARSEL! Der kan forekomme TILBAGESLAG, når enden eller spidsen af styrestangen rammer en genstand. Det kan medføre alvorlig personskade på brugeren af saven eller personer i nærheden.

ADVARSEL! Fjern batteriet, før saven serviceres, og når du skifter tilbehør og udstyr såsom savkæde og skærm. Læs brugervejledningen, der fulgte med elværktøjet, før brug.

RU

Перевод исходных инструкций

Замена шины в цепной пиле Kress KG347E

ВНИМАНИЕ! При касании передней или верхней частью направляющей шины какого-либо предмета возможен ОТСКОК, иногда приводящий к получению тяжелой травмы оператором или находящимися рядом людьми.

ВНИМАНИЕ! перед обслуживанием и заменой принадлежностей или оборудования, например цепи или крышки, снимите аккумуляторную батарею.

Перед использованием прочитайте руководство по эксплуатации, входящее в комплект поставки электроинструмента.

SV

Bruksanvisning i original

Reservsvärd för Kress-motorsåg KG347E

VARNING! BAKSLAG kan uppstå när motorsågssvärdets nos eller spets kommer i kontakt med ett föremål, vilket kan resultera i allvarliga personskador på sågens användare eller andra i närheten.

VARNING! Ta bort batteriet före service och när du byter tillbehör som sågkedja och kåpa.

Läs bruksanvisningen som medföljer motorverktyget före användning.



Copyright © 2022 Positec. All Rights Reserved.
AR08054100