


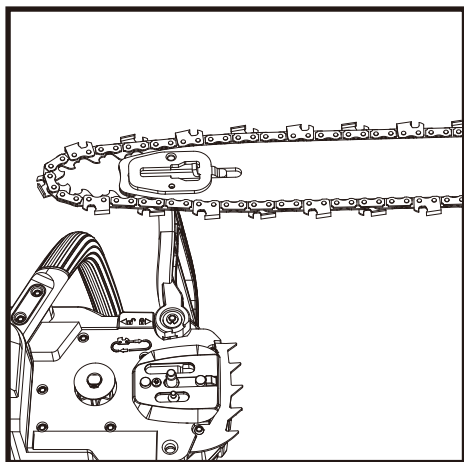

35cm (14") Replacement bar	EN
35cm (14") Ersatzschwert	D
35cm (14") Porte-chaîne de rechange	F
35cm (14") Barra di ricambio	I
35cm (14") Espada de repuesto	ES
35cm (14") Vervangingszwaard	NL
35cm (14") Reservestang	DK
35cm (14") Сменная шина	RU
35cm (14") Reservsvärd	SV
KA2604	

EN

Original Instructions

Replacement bar for Kress chain saw KG346 KG346.X

WARNING! KICKBACK may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, which may result in severe personal injury to saw operator or bystanders.

All saw chain can kick back, which may result in severe injury to saw operator or bystander.

Operate our saw safely. Read and follow all warnings in your saws operator's manual.

WARNING! Remove the battery before servicing and when changing accessories and attachments, such as saw chain and cover.

Before use, read the instruction manual attached with the power tool.

D

Originalbetriebsanleitung

Ersatzschwert für Kress-Kettensäge KG346 KG346.X

WARNUNG! Rückschlag kann auftreten, wenn Nase oder Spitze des Schwertes einen Gegenstand berührt; dies kann zu schweren Verletzungen des Bedieners und von Zuschauern führen. Achten Sie stets eine sichere Handhabung Ihrer Säge.

Beim Einsatz sämtlicher Kettensägen kann Rückschlag auftreten; dies kann zu ernsthaften Verletzungen des Bedieners und von Zuschauern führen. Achten Sie stets eine sichere Handhabung Ihrer Säge. Lesen und befolgen Sie sämtliche Warnungen der Bedienungsanleitung zur Säge.

WARNUNG! Entfernen Sie den Akkupack von der Säge, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen und bevor Sie Zubehörteile und Anbauten wechseln – beispielsweise Sägekette und Abdeckung.

Lesen Sie vor dem Einsatz die dem Werkzeug beigelegte Bedienungsanleitung.

F

Notice originale

Porte-chaîne de rechange pour la scie Kress KG346 KG346.X

AVERTISSEMENT! Tout choc sur l'extrémité du porte-chaîne, pendant que travaillez, risque de provoquer un effet de retour en arrière, vous exposant, ainsi que les personnes se tenant près de vous, à de graves blessures. Assurez votre sécurité.

Méfiez-vous des effets de retour en arrière lorsque vous travaillez avec une scie à chaîne. Vous vous exposez et vous exposez les autres à de graves blessures. Assurez votre sécurité. Lisez et respectez tous les avertissements rapportés dans le guide d'utilisation de votre machine-outil.

AVERTISSEMENT! Retirer le boîtier de la batterie de la tronçonneuse, avant toute réparation et avant de changer une pièce, par exemple la chaîne ou le carter.

Lisez toutes les instructions du guide d'utilisation de votre machine-outil avant de mettre en route cette dernière.

I

Istruzioni originali

Barra di ricambio per la motosega portatile KG346 KG346.X

ATTENZIONE! Si potrebbero verificare dei contraccolpi se la punta della barra di guida viene a contatto con un oggetto, che può causare lesioni gravi all'utente o altre persone. Utilizzare la motosega in modo sicuro.

Tutte le motoseghe portatili possono restituire un contraccolpo, che può causare lesioni gravi all'utente o altre persone. Utilizzare la motosega in modo sicuro. Leggere e attenersi a tutti gli avvisi presenti nel manuale utente della motosega.

ATTENZIONE! Rimuovere il pacco batteria prima di eseguire la manutenzione e durante la sostituzione degli accessori, come ad esempio la catena e il coperchio.

Prima dell'uso, leggere il Manuale di istruzione fornito con l'utensile.

ES

Manual original

Espada de repuesto para motosierra Kress KG346 KG346.X

ADVERTENCIA: Al entrar en contacto con un objeto, la parte delantera o la punta de la espada puede causar efectos de retroceso y éstos, a su vez, derivar en lesiones graves al usuario de la sierra o los observadores. Use la sierra con cuidado.

Todas las cadenas para motosierra pueden causar efectos de retroceso y éstos, a su vez, derivar en lesiones graves al usuario de la sierra o los observadores. Use la sierra con cuidado. Lea y respete todas las advertencias que aparecen en el manual del usuario de la sierra.

ADVERTENCIA: Extraiga la batería de la sierra antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o sustituir

accesorios y componentes periféricos (como la cadena o la cubierta).
Lea el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica antes de hacer uso de ella.

NL

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Vervangingszwaard voor Kress kettingzaag KG346 KG346.X

WAARSCHUWING! Terugslag is mogelijk als de neus of top van het zwaard in contact komt met een voorwerp, met als gevolg ernstig letsel voor de gebruiker en omstanders. Bedien de zaag veilig.

Alle zaagkettingen kunnen terugslag geven, met als gevolg ernstig letsel voor de gebruiker en omstanders. Bedien de zaag veilig. Volg alle waarschuwingen in de handleiding van de zaag op.

WAARSCHUWING! Verwijder de batterij uit de zaag voor u aan de zaag werkt of als u toebehoren en hulpstukken vervangt, zoals de zaagketting en de beschermkap.

Lees voor gebruik de handleiding die met de machine geleverd is.

DK

Originale instruktioner

Reservestang til Kress-motorsav KG346 KG346.X

ADVARSEL! Der kan forekomme TILBAGESLAG, når enden eller spidsen af styrestangen rammer en genstand. Det kan medføre alvorlig personskade på brugeren af saven eller personer i nærheden.

En savkæde kan give tilbageslag, som kan medføre alvorlig personskade på personen, der bruger saven, eller personer i nærheden.

Brug din sav på en sikker måde. Læs, og følg alle advarsler i brugervejledningen til din sav.

ADVARSEL! Fjern batteriet, før saven serviceres, og når du skifter tilbehør og udstyr såsom savkæde og skærm.

Læs brugervejledningen, der fulgte med elværktøjet, før brug.

RU

Оригинальное руководство по эксплуатации

Сменная шина для цепной пилы Kress KG346 KG346.X

ВНИМАНИЕ! При касании передней или верхней частью направляющей шины какого-либо предмета возможен ОТСКОК, иногда приводящий к получению тяжелой травмы оператором или находящимися рядом людьми.

Для всех пильных цепей свойственна отдача, которая может стать причиной тяжелых травм оператора и окружающих людей.

При работе с пилой соблюдайте правила техники безопасности. Прочитайте все предупреждения в руководстве по эксплуатации пилы и соблюдайте их.

ВНИМАНИЕ! Извлеките аккумуляторную батарею перед началом технического обслуживания и при замене дополнительного оборудования и принадлежностей, например пильной цепи и крышки.

Перед использованием прочитайте руководство по эксплуатации, входящее в комплект поставки инструмента.

SV

Bruksanvisning i original

Reservsvärd för Kress-motorsåg KG346 KG346.X

VARNING! REKYL kan uppstå när motorsågssvärdets nos eller spets kommer i kontakt med ett föremål, vilket kan resultera i allvarliga personskador på sågens användare eller andra i närheten.

Alla sågkedjor kan ge rekyl, vilket kan resultera i allvarliga skador på användaren eller andra i närheten.

Använd vår såg på ett säkert sätt. Läs och följ alla varningar i sågens bruksanvisning.

VARNING! Ta bort batteriet före service och när du byter tillbehör som sågkedja och kåpa.

Läs bruksanvisningen som medföljer motorverktyget före användning.



Copyright © 2022 Positec. All Rights Reserved.
AR08059300