



FAC SEGURIDAD, S.A.



CERRADURA ELECTRÓNICA Z03

CAJA ELITE 21 E P

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Sobre la Cerradura Electrónica

Cada vez que pulse un número, letra u otro símbolo en el teclado de la cerradura electrónica, la cerradura emitirá una señal sonora y el LED rojo se encenderá.

De no ser así, revise las pilas para asegurarse de que sean nuevas (Duracell) y estén conectadas correctamente, y luego inténtelo nuevamente.


La cerradura responde con varias secuencias de señales sonoras para informarle sobre distintos estados. Espere siempre que termine cada conjunto de señales sonoras antes de teclear otro número, o interrumpirá la secuencia del código.

Para abrir la puerta

1. Asegurarse de que el anillo exterior esté completamente girado en sentido anti-horario.
2. La cerradura electrónica sale de fábrica con la combinación << 1 2 3 4 5 6 >>. Este código debe cambiarse antes de usar el producto definitivamente. Los códigos deben contener seis dígitos. Si entre pulsaciones tarda más de 10 segundos, la cerradura asume que no desea continuar y volverá a su código original.
 - o Introducir la combinación de seis dígitos <**1 2 3 4 5 6**> seguido de la tecla <**#**>.
 - o Esperar durante un segundo, y a continuación girar el anillo exterior en sentido horario hasta abrir la puerta.


ANILLO EXTERIOR

1. Girar hasta hacer tope en sentido anti-horario

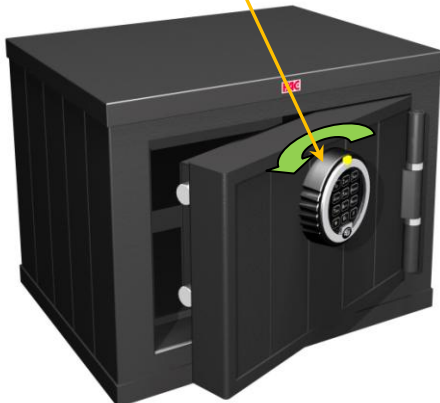

COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

2. Introducir la combinación 1 2 3 4 5 6 + #
Espera un segundo y girar el anillo exterior en sentido horario y abrir

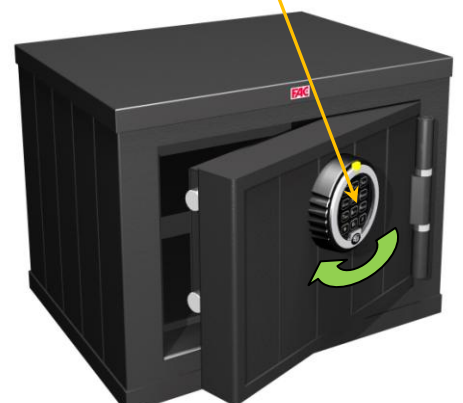



FAC SEGURIDAD, S.A.



CERRADURA ELECTRÓNICA Z03

Cambio de Combinación

Para cambiar su código, utilice el comando 2 2 ★. Su código nuevo de 6 dígitos puede contener cualquier número, pero no utilice el símbolo ★ ni # como parte de su código nuevo.

1. Introducir: 2 2 ★
2. Introducir: código de 6 dígitos antiguo # (oirá 5 señales acústicas).
3. Introducir: código de 6 dígitos nuevo # (oirá 3 señales acústicas).
4. Introducir: código de 6 dígitos nuevo # (oirá 3 señales sonoras).

Para eliminar un ingreso

Si comienza a introducir un código y se equivoca, puede pulsar la tecla << ★ >> para eliminar el ingreso o esperar 10 segundos y se eliminará automáticamente.

Nota: no espere más de 10 segundos entre ingresos o la cerradura los eliminará, aún cuando sean correctos.

Señales sonoras de error

Si escucha una señal sonora larga después de introducir un código, cometió un error. Si se introducen 5 códigos erróneos consecutivamente la cerradura entra en tiempo de penalización de 10 minutos. Durante este tiempo la cerradura no puede ser abierta y si un código es introducido, la cerradura emitirá dos señales acústicas indicando su condición de penalización.

La introducción de códigos, durante el tiempo de penalización, altera la operación de la cerradura, el usuario tendrá que esperar de nuevo los 10 minutos para que la cerradura acepte un código de apertura válido. No tocar la cerradura durante el tiempo de penalización o este comenzará de nuevo.

Indicador de cierre correcto del pestillo de la cerradura

Para cerrar, empujar la puerta sobre el cerco y girar el anillo exterior en sentido anti-horario.

Cuando el pestillo de la puerta se extienda a la posición de cerrado, oirá una señal sonora doble (grave/agudo).

Aviso de batería baja

Si al introducir su combinación escucha 5 señales sonoras dobles cuando se abre la cerradura, la misma le está indicando que las pilas tienen poca carga. Cambie las pilas lo antes posible.

Si la carga de las pilas es tan baja que la cerradura no puede funcionar correctamente, la cerradura emitirá 20 señales sonoras cuando intente introducir un código y no se abrirá. Cambie inmediatamente las pilas.



FAC SEGURIDAD, S.A.



CERRADURA ELECTRÓNICA Z03

Sustitución de batería

No se pierden códigos ni la configuración del programa durante el cambio de batería.

Se debe utilizar una batería (pila) alcalina de 9 voltios PP3 (se recomienda Duracell).

Para sustituir la batería, se actúa de la siguiente forma:

1. Desplazar hacia el exterior la pestaña de acceso (botón de color amarillo) situada en la parte superior de la botonera y mantenerla en dicha posición. Esta pestaña sirve para desbloquear el anillo exterior de la botonera.
2. Girar el anillo exterior en sentido contrario a las agujas del reloj y tire hacia fuera para acceder a la batería.
3. Retire la batería vieja del terminal y cámbiela.
4. Presionar el anillo exterior hacia el interior, y girarlo en sentido horario hasta que su tope. En este punto queda fijo y la operación de sustitución de batería finalizada.

