



MANUAL INSTRUCCIONES HL101SEN; HL201SEN; HL301SEN; HL501SEN

Por favor, lea atentamente esta información antes de utilizar el artículo y compruebe que no hay ningún componente dañado. Si advierte cualquier daño, el producto no podrá instalarse.

Conserve esta información por si pudiera necesitarla en el futuro.

REFERENCIA	POTENCIA NOMINAL	SUMINISTRO DE CORRIENTE	FACTOR DE POTENCIA	PANTALLA PROTECTORA (MM)	PESO (KG)	ÁREA MÁX. PROYECTADA	DIMENSIONES (MM)	OBSERVACIONES
HL101SEN	10 W	Máx.60 mA	> 0.5	98.4*77.4*4	0.319	204.6 cm ²	124*59*165	Clase de protección contra descargas eléctricas: I Clase de protección: IP65 Tipo de iluminación: LED Tensión nominal: 220-240V~ 50/60Hz Altura de montaje: < 3m Universal para posición de funcionamiento.
HL201SEN	20 W	Máx.120 mA	> 0.7	133.2*101.2*4	0.444	300.5 cm ²	159*56.5*189	
HL301SEN	30 W	Máx.130 mA	> 0.9	172.8*132.8*4	0.64	439.8 cm ²	199*58.5*221	
HL501SEN	50 W	Máx.220 mA	> 0.9	202.4*154.4*4	0.861	562.2 cm ²	229*60.5*245.5	

Instrucciones de seguridad

Mantener este producto fuera del alcance de los niños o de las personas no autorizadas.

1. Antes del montaje y mantenimiento por favor asegúrese de que el suministro eléctrico ha sido desconectado para evitar descargas eléctricas.
2. La lámpara debe estar conectada a tierra.
3. El cable de alimentación debe ser cable estanco H05RN 3x1,0 mm² o H07RN-F 3x1,0 mm² con certificación VDE.
4. La lámpara puede instalarse en una superficie normalmente inflamable.
5. Antes de utilizar el dispositivo, asegurarse que todos los tornillos estén correctamente apretados.
6. El cable flexible externo de esta luminaria no puede sustituirse. Si el cable está dañado, la luminaria quedará inservible y deberá ser desechada.
7. Regleta no incluida. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.
8. Si el cristal se rompe, debe sustituirse de inmediato.

Instalación

1. Desconecte la alimentación. (Fig. 1)
2. Determine el lugar de instalación y marque la pared. (Fig. 2.1)
3. Perfore agujeros con un taladro eléctrico en los lugares marcados. (Fig. 2.2)
4. Inserte los tacos en los orificios de montaje de la pared con la expansión de plástico incluida. (Fig. 2.3)
5. Utilice la herramienta para fijar los tornillos, arandelas planas y soportes de fijación incluidos en los orificios de montaje. (Fig. 2.4)
6. Apriete los tornillos del soporte de montaje con una herramienta. (Fig. 2.5)
7. Conecte los cables de red, vea la marca N y L, el cable azul conecte N, el cable marrón conecte L. (Fig. 2.6)
8. Cierre la caja de conexiones. (Fig. 2.7)
9. Conecte la alimentación para su uso. (Fig. 3)



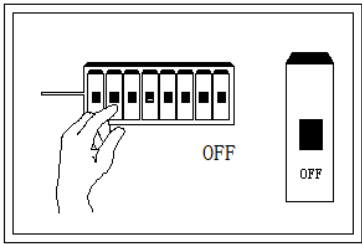
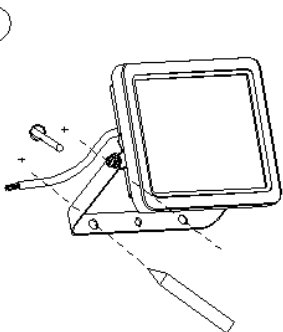
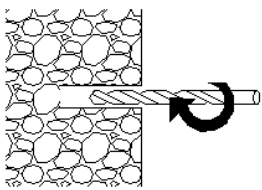
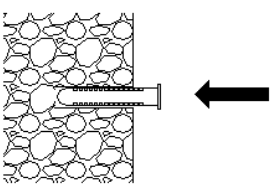
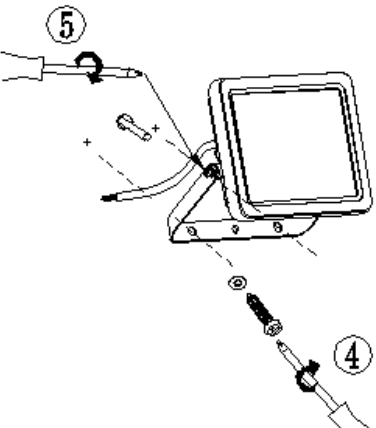
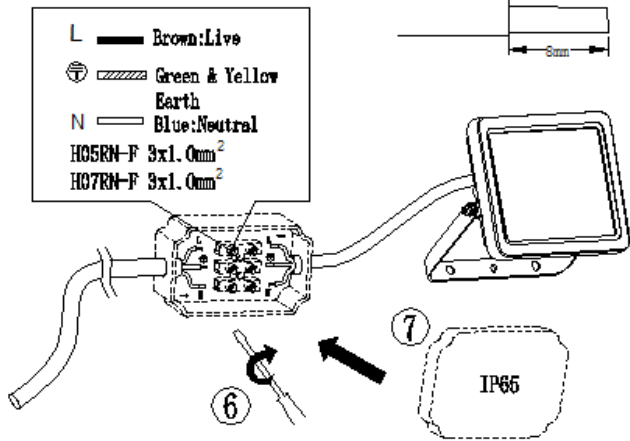
Funcionamiento

1. La lámpara sólo es adecuada para el montaje en la pared. La altura de instalación debe ser inferior a 3m. (Fig. 3)
2. La lámpara se puede inclinar hacia abajo 90º y hacia arriba 45º. (Fig. 3)
3. El sensor puede girar 75º a izquierda y derecha 70º hacia delante y 90º hacia atrás. (Fig. 4)
4. El producto está equipado con un sensor de movimiento cuyo ángulo de detección es de 180º y la distancia máxima de detección es de 12m. (Fig. 5)
5. El detector de infrarrojos está equipado con 3 botones de ajuste (Fig. 6)
 - **Ajuste de tiempo:** Utilizando este controlador, puede seleccionar cualquier tiempo de encendido entre aprox. 10±5 segundos y 5±1 minutos después de que el último movimiento fue detectado. Girando el control de tiempo en el sentido de las agujas del reloj disminuye el período de tiempo, girándolo en sentido contrario, lo aumenta.
 - **Ajuste de luz diurna:** el ajuste de la luz determina a partir de qué nivel de luminosidad el sensor encenderá el foco. La posición (símbolo del sol) indica que el sensor funciona de día y de noche, en la posición (símbolo de la luna), el sensor sólo funcionará de noche. Para ajustar el sensor, espere hasta que se alcance la luminosidad ambiente deseada. Gire completamente el regulador en la dirección del símbolo del sol hasta que el foco se encienda por el movimiento. El proyector se activará ahora a partir de la luminosidad ajustada cuando se detecte un movimiento.
 - **Ajuste de sensibilidad:** la sensibilidad del sensor depende de la temperatura ambiente. Cuanto más baja sea la temperatura ambiente, mayor será la sensibilidad del detector de movimiento. El sensor es más sensible cuando en controlador SENS se gira completamente en la dirección (+).
6. Función de anulación:
 - Anular las condiciones de arranque: 2 segundos para encendido-apagado abierto bajo encendido.
 - Anulación de las condiciones de retirada: apagado durante más de 10 segundos o luz encendida durante 8 horas.

Atención

La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible, cuando llegue al final de su vida útil se deberá sustituir toda la luminaria.

	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.
---	---

01			
02			
02			
03	