



ES



EN

# EXTRACTOR DE PASADORES ROSCADOS 1960 THREADED SPLIT PIN STUD EXTRACTOR 1960


## Contenido / Content

Extractor para pasadores roscados con barra de impacto de 1Kg, con adaptadores de M-6 a M-20.


*Threaded split pins stud extractor with 1kg slide hammer. Includes adapters of M-6 and M-20.*

Extractor para sacar pasadores rectificados con agujero roscado.

*Extractor to remove rectified pins with threaded hole.*



**Barra de impacto / Slide hammer**

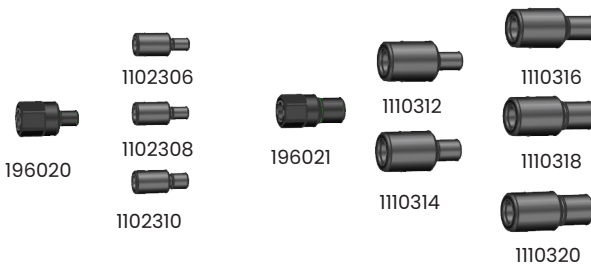

**Adaptadores / Adaptors**

Referencia / Reference	Descripción / Description
439001	Maza / Mace de 1 Kg
439003	Eje / Shaft de 1/2" 20h
196020	ADAPTADOR DE / ADAPTOR FROM 1/2" 20h a 3/8"24h
196021	ADAPTADOR DE/ ADAPTOR FROM 1/2" 20h a 5/8" 18h
1102306	3/8" 24h - M6 ADAPTADOR / ADAPTOR
1102308	3/8" 24h - M8 ADAPTADOR / ADAPTOR
1102310	3/8" 24h - M10 ADAPTADOR / ADAPTOR
1110312	5/8" 18h - M12 ADAPTADOR / ADAPTOR
1110314	5/8" 18h - M14 ADAPTADOR / ADAPTOR
1110316	5/8" 18h - M16 ADAPTADOR / ADAPTOR
1110318	5/8" 18h - M18 ADAPTADOR / ADAPTOR
1110320	5/8" 18h - M20 ADAPTADOR / ADAPTOR

## Instrucciones / Instructions



- 1- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / *Keep the standards of hygiene and safety at work.*
- 2- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. / *Always wear suitable personal protective equipment.*
- 3- Elija el adaptador adecuado y rosquelo en el pasador. / *Select the correct adaptor and thread it to the pin.*
- 4- Rosque la barra de impacto en el adaptador. / *Insert the slide hammer into the adaptor.*
- 5- Golpee con la barra de impacto para extraerlo. / *Push upwards with the slide hammer mass.*

