



ES



EN

## EXTRACTORES TIPO PINZA SERIE 4400

### PULLERS TYPE COLLETS SERIE 4400

#### Características / Characteristics

Abarca todo el arco del rodamiento con sus múltiples cortes desde 2 en las pinzas muy pequeñas hasta 6 en las más grandes. / It covers the entire arc of the bearing with its multiple cuts from 2, in the very small collets, to six in the largest.

Fabricadas en material CrVa. / Made in CrVa.

Los husillos de presión a partir de la pinza 4420 llevan un punto postizo templado a 55HRc para que las pinzas abran más suavemente. / From the 4420 collet, the pressure spindle has an insert point, hardened at 55HRc so that the collet opens more smoothly.


Con dos sistemas para la extracción: barra de impacto y puente con patas. Se adaptan a ambos extractores directamente sin necesidad de adaptadores. / With 2 system of extraction: Slide hammer and push puller with jaws. they can be directly adapted to both pullers without any adapters.

#### Medidas / Measures

Referencia Reference	ØA Min	ØA Max	L	ØD	R
<b>4412</b>	12	14	64		
<b>4415</b>	15	19	64		
<b>4420</b>	20	24	65		
<b>4425</b>	25	29	65		
<b>4430</b>	30	37	65		
<b>4438</b>	38	45	65		
<b>4447</b>	46	54	88		
<b>4455</b>	55	64	89		
<b>4465</b>	65	76	89		

1/2" UNF 20h


45

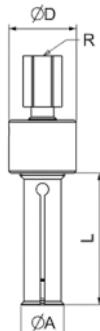

## Puente / Push puller

En este puente se pueden roscar todas las pinzas sin usar adaptadores.

*All collets can be assembled in this push puller without any adapter.*

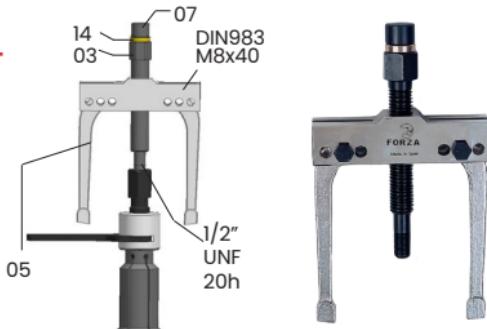


## Barra de impacto / Slide hammer

La barra 4390 (1Kg) y la barra 4394 (2Kg), sirve para todas las pinzas. No necesita adaptadores.

*4390 (1Kg) and 4394 (2Kg) slide hammers, fit all collets. Don't need adaptors.*

La barra 4394 (2Kg) puede montarse en posición corta. *4394 (2Kg) slide hammer be mounted in short position.*

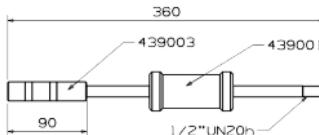

## Diferencia con la serie 4300 / Difference with the 4300 series

Se elimina la rosca superior de la pinza haciendo más fácil su montaje.

*The upper thread of the collet is eliminated, making its assembly easier.*

La llave de bloqueo mejora también la sujeción del extractor.

*The locking key improves the grip of the extractor.*



## Instrucciones de uso / Use instructions



**NO ES RECOMENDABLE USAR  
LLAVES DE IMPACTO / IT IS  
NOT RECOMMENDED TO USE  
POWER TOOLS**

**1-** Engrase los husillos. / Make sure the spindle is cleaned and greased before use.

**2-** Elegir la pinza adecuada a la pieza a extraer. Elegir siempre el modelo mayor posible. / Choose the right collet according to the part to be extracted. Choose always the largest model as possible.

**3-** Introducir la pinza en el agujero sin llegar al fondo, tensar el husillo ligeramente. / Insert the collet into the hole without reaching the bottom. Tighten the spindle slightly.

**4-** Seguir introduciendo la pinza hasta que llegue al radio del rodamiento. Se notará un click y que la pinza se afloja. / Continue inserting the collet until it reaches the bearing radius. You will notice a click and the collet starts to loosen.

**5-** Volver a abrir la pinza lo máximo posible girando el husillo. / Re-open the collet as much as possible by turning the spindle.


**6-** Tirar de la pinza con el contra apoyo de la serie 2500 o con la barra de impacto 4390. / Pull out the collet with the 2500 serie push puller or with the 4390 slide hammer.

## Instrucciones de extracción / Extraction instructions



**1-** Elegir la pinza adecuada y montar la cazoleta / Choose the right collet and mount the housing.

**2-** Colocar la llave. / Place the wrench.

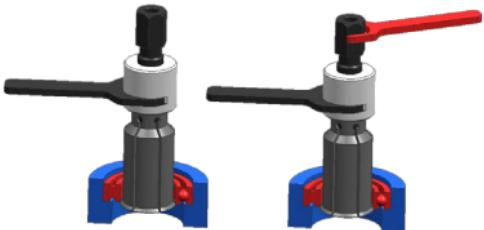

3- Insertar el husillo. / Insert the spindle.

4- Introducir en el rodamiento. / Insert into the bearing



5- Girar el husillo para apretar el rodamiento (la llave no esta incluida). / Turn the spindle tighten the bearing 8the spindle wrench is not included.

6- Insertar la barra de impacto o el puente y golpear hasta extraer. / Insert the slide hammer or the push puller and hit to extract.

