




EXTRACTOR HIDRÁULICO DE 15 TON 1016H
15 TONS HYDRAULIC PULLER serie 1016H

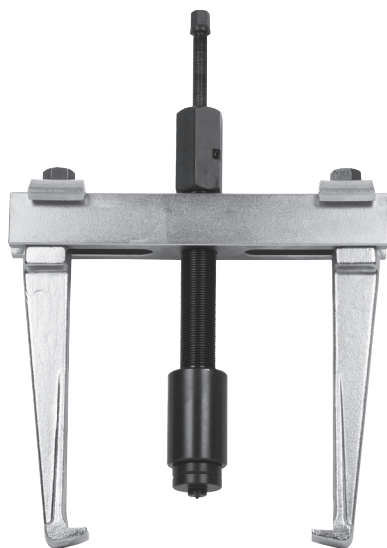

Manual de instrucciones
Manual instructions



ES

M1015H
Rev. 2 - 20.02.2024

Contacto: ventas@forza.es / www.forza.es




EN

Cracterísticas técnicas / Characteristics



Extractor hidráulico de 15 Toneladas de dos patas rígidas. / 15Tn hydraulic fixed jaw puller.

Para exteriores e interiores. / For external and internal.


- Sistema hidráulico: extracción más rápida con menos esfuerzo. / Hydraulic mechanism: faster pulling with less effort.
- Más rigidez en la extracción: la fuerza se aplica directamente sobre el cuerpo. / The force is applied directly to the body
- Montaje más rápido. / Faster assembly
- Pasador de seguridad para no sobrecargar el husillo. / Safety pin to avoid overloading the spindle.

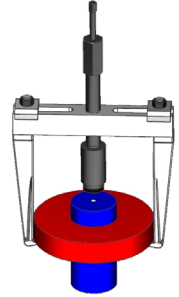


Ref.	A	B	C	F	TON	Peso	Pata
1016H	160	250	345	101683	16	12,5	102050
1016LH	290	250	345			15,5	102060
1016AH	160	390	475			15,0	102050
1016LAH	290	390	475			17,0	102060
1016XH	160	600	675			22,0	102050
1016XLH	290	600	675			25,0	102060

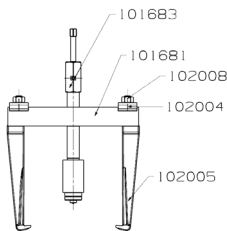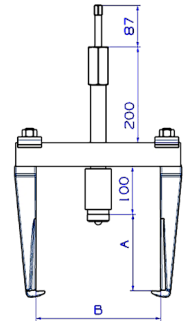


1016H

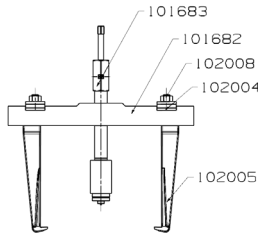


1016AH

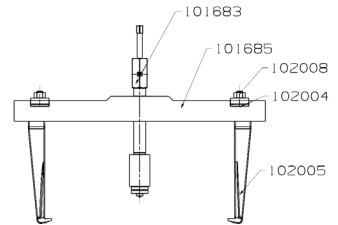


1016XH

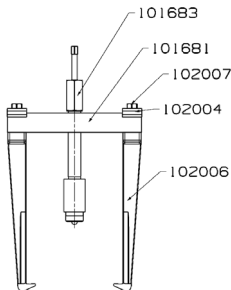

1016LH

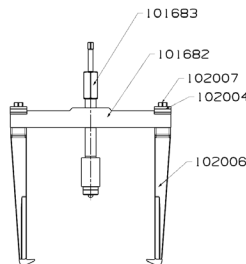

1016LAH

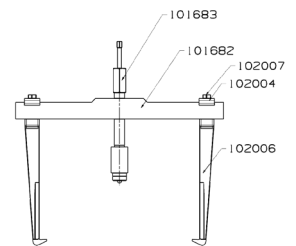

1016XAH


Husillo 15 ton / 15 tons spindle

El subhusillo se debe apretar con una llave fija del 17. / *The subspindle shall be tighten with a spanner of 17.*

Con dicha llave llegará fácilmente a las 15 toneladas. / *By using this spanner 15 ton are easily reached.*

Nunca utilice tubos ni palancas para hacer más fuerza. / *Never use neither pipes nor levers to apply more force.*

Husillo ref. 101683

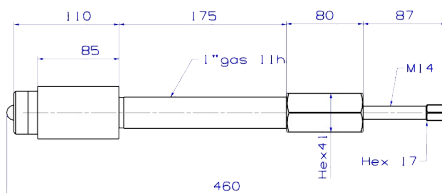


Instrucciones de uso / Use instructions




1- Suelte el prisionero M-8 con una llave. / *Release the M-8 prisoner with a key.*




2- Desenrosque la cabeza del husillo. / *Unscrew the spindle head.*

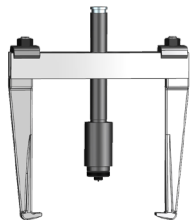

3- Rosque el husillo al cuerpo / *Thread the spindle to the body*

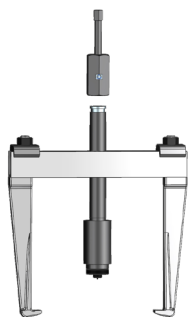

4- Rosque la cabeza al husillo. / *Thread the head to the spindle.*

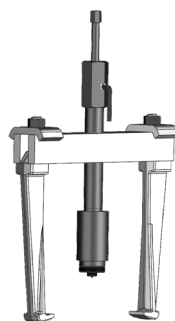

5- Apriete el prisionero M-8. / *Tighten the M-8 prisoner.*

Instrucciones generales / *General instructions*



**NO ES RECOMENDABLE USAR
LLAVES DE IMPACTO / IT IS
NOT RECOMMENDED TO USE
POWER TOOLS**

- 1- Engrase los husillos. / *Make sure the spindle is cleaned and greased before use.*
- 2- Compruebe que el eje esta punteado, si no utilice un protector de punto. / *Make sure the axle has a centre hole. If not use a point protector.*
- 3- Asegúrese de que las patas o alargaderas estén perfectamente centradas. / *Make sure the jaws are evenly spread*
- 4- Realice la fuerza girando el husillo, NO golpee el husillo. / *Apply pulling force by turning the spindle. Never hit the spindle and not use power impact wrench.*
- 5- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / *Keep the standards of hygiene and safety at work.*
- 6- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. / *Always wear suitable personal protective equipment.*

