



EXTRACTOR DE INTERIORES 4708 **INTERNAL PULLER 4708**



Manual de instrucciones *Manual instructions*

MI4708
Rev. 1 - 22.07.2025

Contacto: ventas@forza.es / www.forza.es



ES



EN

Características / Technical features

Perfecto para camisas de cilindros. / Perfect suitable for cylinder liners.

Sistema autocentrante: centrado automático de las patas para un mejor agarre. / Self-centering system: automatic centring of the jaws for better grip.

Sistemas para la extracción con puente 1120 / Extraction system with 1120 push puller.

Dimensiones del extractor / Puller dimensions



Ref.	 Min	 Max	 A	Peso
4708	130	300	315	10,3

Dispositivo para accionar el extractor 4708 / Devices to activate 4708 puller

Montado con el puente 1120 o el 1128.

Assembled with 1120 or 1128 push puller.





**NO ES RECOMENDABLE USAR
LLAVES DE IMPACTO / IT IS NOT
RECOMENDED TO USE POWER TOOLS**


- 1- Engrase los husillos. / *Make sure the spindle is cleaned and greased before use.*
- 2- Compruebe que el eje esta punteado, si no utilice un protector de punto. / *Make sure the axle has a centre hole. If not use a point protector.*
- 3- Asegúrese de que las patas o alargaderas estén perfectamente centradas. / *Make sure the jaws are evenly spread*
- 4- Realice la fuerza girando el husillo, NO golpee el husillo. / *Apply pulling force by turning the spindle. Never hit the spindle and not use power impact wrench.*
- 5- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / *Keep the standards of hygiene and safety at work .*
- 6- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. / *Always wear suitable personal protective equipment.*


Montaje con los extractores hidráulicos / Assembly with hydraulic pullers

Sustituyendo el husillo mecánico por husillos hidráulicos, se pueden utilizar con accionamiento hidráulico (30, 50 y 100 Ton) .


Replacing the mechanical spindle with hydraulic spindle, these pullers can be also operated hydraulically (30, 50 and 100 Tones).

Ref.	Combina combined	A	b min	B max
1130H	4708H30	275	130	300
1152H	4708H50			300
1195H	4708H95			320

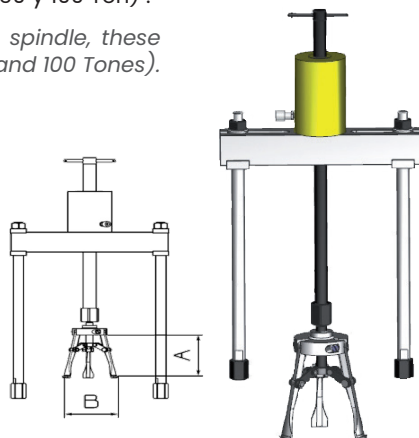

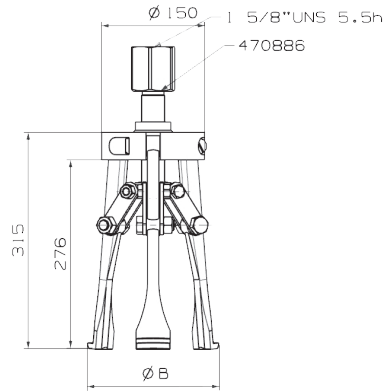

4708H30 Extractor para el montaje de 50 TON.
4708H30 puller for the assembly of 50 TON.

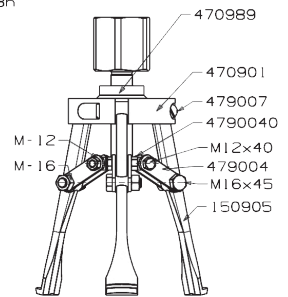[illegible]

Patas del extractor / 4708 Puller jaw

