



ES



EN




## 5155 JUEGO PARA MEJORAR EL 5150C

### 5155 SET TO IMPROVE THE 5150C

#### Contenido / Contains

Con este set se mejoran las posibilidades de trabajo del 5150C (set de inyecciones)  
 With this set improve the work possibilities of the 5150C (injector set)

Para Bosch, Delphi, Denso, Siemens. / For Bosch, Delphi, Denso, Siemens.

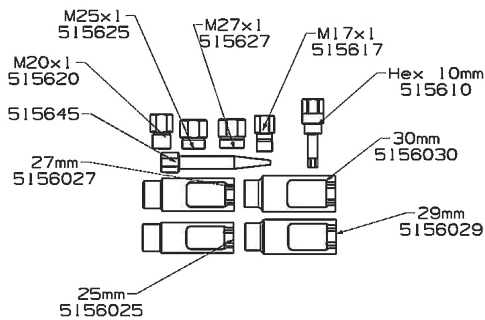

Ref.	Descripción / Description
515610	Llave hexagonal 10mm para desmontar inyectores 10 mm hexagonal wrench to disassemble injectors
515617	Adaptador macho M17x1 Male adapter M17x1
515620	Adaptador macho M20x1 Male adapter M20x1
515625	Adaptador macho M25x1 Male adapter M25x1
515627	Adaptador macho M27x1 Male adapter M27x1
5156025	Llave hexagonal con canal de 25mm Hexagonal wrench with a slot of 25mm
5156027	Llave hexagonal con canal de 27mm Hexagonal wrench with a slot of 27mm
5156029	Llave hexagonal con canal de 29mm Hexagonal wrench with a slot of 29mm
5156030	Llave hexagonal con canal de 30mm Hexagonal wrench with a slot of 30mm
515645	Extractor de arandelas del inyector Puller of injector's Washers

## Instrucciones / Instructions

1



Usar la llave hexagonal adecuada al inyector 25, 27, 29 ó 30 mm. para extraer la parte electrónica. / Use the appropriate hexagonal wrench for the 25, 27, 29 or 30 mm injector in order to extract the electronic part.

2



Roscar el adaptador roscado de M27x1. / Screw the M27x1 threaded adapter.

3



Usaremos la llave hexagonal de 10mm 515610 para soltar el interior del inyector, dejando libre la rosca menor. / We will use the 10mm 515610 hexagonal wrench to unscrew the internal injector, leaving the minor thread free.

4



5



Con el adaptador adecuado al inyector a extraer M17(515617), M20(515620), M25(515625) ó M27(515627) y con la barra de impacto 4394 extraer el inyector. / Using the appropriate adapter M17 (515617), M20 (515620), M25 (515625) or M27 (515627) to the injector pull out with the slide hammer 4394.

### Atención / Attention

Asegúrese de limpiar los depósitos de carbón y suciedad en los inyectores antes de extraer. / Make sure of cleaning the carbon deposits and the dirt in the injectors before removing them.

Rosque bien los adaptadores. / Thread well the adapters.

Con la barra de impacto tire muy recto. Use una fuerza razonable para extraer el inyector. Si no puede sacarlo utilice el puente 5152, tendrá un tiro más fuerte y preciso. Algunos inyectores es casi imposible extraerlos.

With the slide hammer, jerk very straight. Use reasonable strength to extract the injector. If the injector cannot be removed in this way, use the 5152 push puller. By using it, you will jerk with more strength and more precisely. Some injectors are almost impossible to extract.

Consulte siempre las instrucciones de los fabricantes para montar y desmontar inyectores. / Refer always to the manufacturer's instructions sheet to assemble and disassemble the injectors.

## Instrucciones generales / General instructions



Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Maintain safety and hygiene standards at work.



Utilice los elementos de protección individual obligatorios.

Always wear suitable personal protective equipment.