



ES



EN








DESMONTADOR DE COJINETES DE YATE YACHT BRASS BEARING REMOVER SET

Características / Characteristics

El juego incluye / The set included:

- 1 Soporte para los tubos (S) / 1 Pipe flange (S)
- 1 Brida bloqueo tuercas (T) / 1 Bloking nuts (T)
- 1 Anillo inferior (I) / 1 Lower support ring (I)
- 2 Husillos con tuercas y rodamientos / 2 Spindle with nuts and bearing
- 6 Tubos para sacar los cojinetes (A) / 6 Pipes for pushing the bearing (A)
- 5 Anillos para montar los cojinetes (B). / 5 Ring for mounting bearing (B).

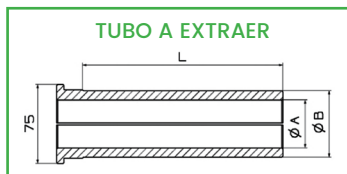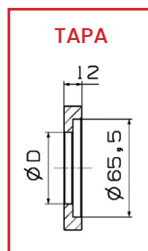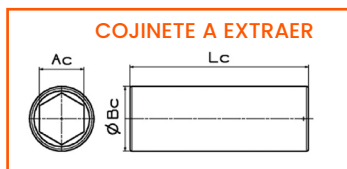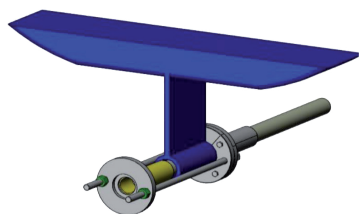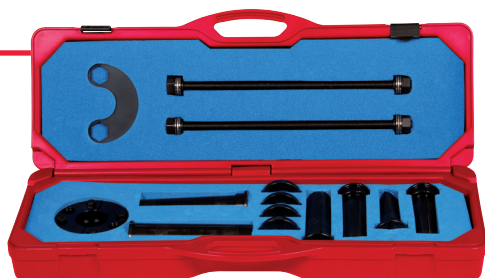

Ref.	COJINETE			TUBO			TAPA	Tubo	Anillo	Nombre	Peso
	ØAc	ØBc	Lc	ØA	ØB	L	ØD				
7100	25			26	36	125	28	7100325	7100225		22,0
	30	44,45	127	32	42,5	145	34	7100330	7100232	ALBA	
	32	44,45	127	33	42,5	145	34	7100332	7100232	ADRI	
	35	47,25	140	37	42,5	160	38	7100335	7100235	BIEL	
	38	50,80	152	40	49	170	42	7100338	7100238	BRIN	
	40	53,97	165	42	52	185	42	7100340	7100238	BOLZ	
	45	60,32	177	47	58	195	48	7100345	7100245	BARZ	
	50	66,67	203	52	64,5	215	-	7100350	No lleva	BAVE	


Instrucciones de uso / Use instructions

El soporte de tubo tiene 4 piezas, hay que montarlo sobre el eje.
/ The tube support has 4 pieces and must be mounted onto the shaft.


Primero monte las dos mitades del tubo **A** sobre el eje de la hélice.
/ First, mount the two parts of tube **A** onto the propeller's shaft.

Monte después las dos piezas **S1** sobre la cabeza del tubo. / Then,
mount the two **S1** pieces onto the head of the tube.

A continuación montar las dos piezas **S2**, y sujetar con los tornillos. / Next,
mount the two **S2** pieces and secure them with the screws.


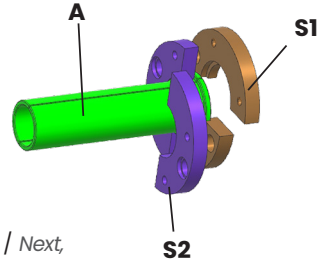


▶ Desmontaje del cojinete / Position for bearing dismantling

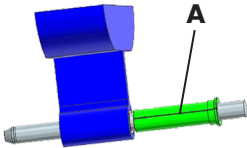



1- Montar el tubo sobre el eje de la hélice. / Mount the tube onto the propeller's shaft.

2- Colocar la primera parte del soporte del tubo. / Please to assemble the first part of the tube support.

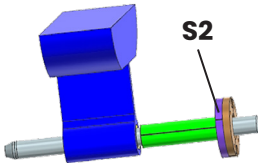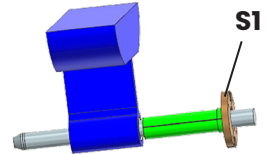



3- Colocar la segunda parte del soporte del tubo y montar y apretar los tornillos. / Place the second part of the tube support afterwards assemble and tighten the screws.

4- Montar los dos husillos. / Mount the two spindles.

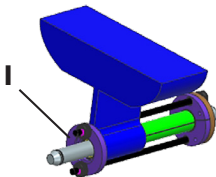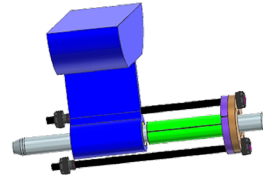

5- Montar el anillo inferior en la parte por donde va a salir el cojinete de bronce. / Install the lower ring in the area where the bronze bearing will be pulled.

6- Montar la brida de bloqueo para evitar que las tuercas se giren durante la extracción. / Install the locking clamp in order to prevent nuts turning during the extraction.

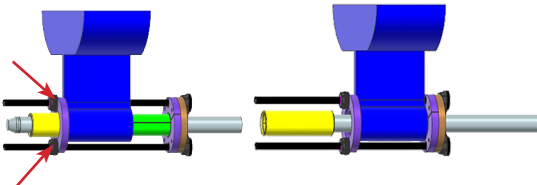
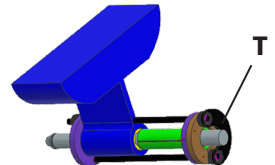


7- Apretar poco a poco de las dos tuercas sueltas para sacar el cojinete. / Gradually tighten the two loose nuts to remove the bushing.





▶ Montaje del cojinete / Position for bearing dismounting


1- Montar el cojinete en el eje de la hélice. / *Mount the bushing onto the propeller's shaft.*

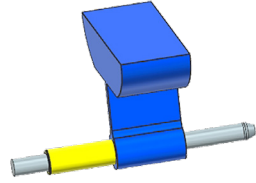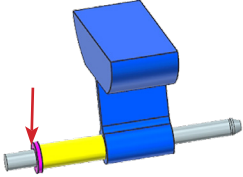


2- Montar el anillo de montaje sobre el tubo. / *Install the mounting ring over the tube.*

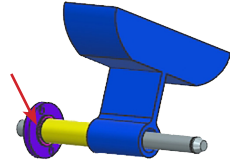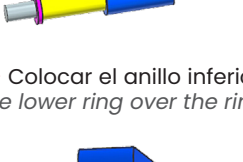


3- Colocar el anillo inferior sobre el anillo B. / *Place the lower ring over the ring B.*

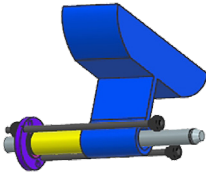


4- Montar los husillos. / *Place to mount the spindles.*

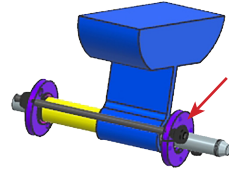


5- Colocar la segunda parte del soporte tubo. / *Assembly the second part of the tube support.*

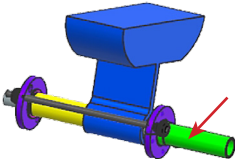

6- Colocar el tubo invertido. / *Install the first part of the tube support.*

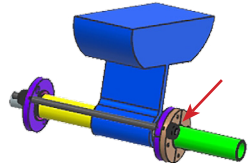


7- Colocar la primera parte del soporte tubo. / *Install the first part of the tube support.*

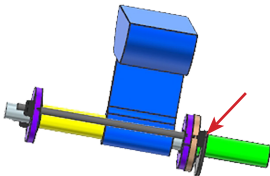

8- Montar la brida de bloqueo de las tuercas. / *Assembly the nuts blocking flange.*

9- Tirando de las tuercas libres, girar hasta que el cojinete de bronce entre en su alojamiento. / *By pulling and tightening the loose nuts, turn until the bronze bushing fits into its housing*

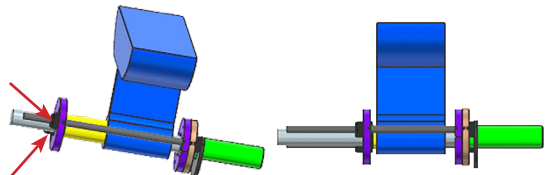

Finalización / Finalisation:

Una vez montado, retira cuidadosamente el equipo y verifica que el cojinete esté perfectamente alineado y en su posición correcta. / Once mounted, carefully remove the equipment and check that the bearing is perfectly lined up and in the correct position

Consejos generales / General advices:



- 1- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / Maintain safety and hygiene standards at work.
- 2- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. / Always wear suitable personal protective equipment.
- 3- Lubricación: Aplica grasa o aceite lubricante en el eje y el cojinete antes de montarlo para facilitar el proceso. / Oiling: Apply grease or lubricating oil to the shaft and bearing before mounting to facilitate the process.
- 4- Herramienta adecuada: Verifica siempre que los tubos (A) y anillos (B) coincidan con el tamaño del cojinete para evitar daños. / Always check that the pipe flanges (A) and rings (B) match the bearing size to avoid damages.
- 5- Revisión final: Después de montar o desmontar, limpia todas las piezas y guarda el kit en un lugar seco. / Final review: After mounting or dismounting, clean all pieces and store the kit in a dry place.

