



MORDAZA SERIE 82 **82 SERIE VICE**



Manual de instrucciones *Manual instructions*



ES

MI82
Rev. 3- 30.09.2026



EN

Contacto: ventas@forza.es / www.forza.es

Características técnicas SERIE 82 / 82 SERIE Technical features

Mordaza ligera para cualquier tipo de trabajo en taladro y roscadora. / Light vice for any type of drilling and threading work.

Contiene las mismas piezas que la serie 33 excepto el portabocas y la boca móvil que ,en este caso, es una pieza monobloque. / It contains the same parts as the serie 33 except for the jaw holder and the movable jaw. It is a monoblock piece.


La mesa del taladro estará entre T1 y T2. / The drill press table should be between T1 and T2.

- Tiene orejas acanaladas para facilitar el amarre al taladro. / Grooved chanel for making the clamping easier.

- No necesita bridas de sujección. / No clamps needed.


- Carro con dos prismas a 90º y escalón. / Clamping block with two 90 degrees prisms and with a step.

- Admite base giratoria (opcional). / It is possible to use swivel base (optional).

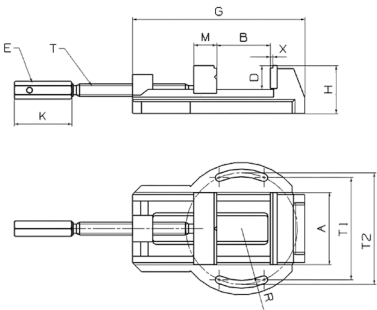


Ref.	A	B	D	G	M	X	E	K	T	R	T1	T2	Con tornillos / screws
82/85	85	95	26	188	25	3	22	81	TR18X4	62	100	124	M8
82/100	100	116	32	241	40	4	24	90	TR20X4	81	133	162	M10
82/125	125	160	42	300	40	4,5	27	102	TR22X5	97,5	169	195	M14
82/150	150	190	52	345	40	6	27	102	TR22X5	105	182	210	M14


Posición en las mesas / Position at the tables

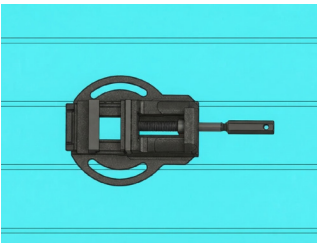

Paralelas a las ranuras en T / Parallel to the T-slot

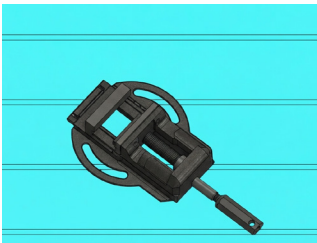

En mesa de taladro giratorias / On rotary drill tables

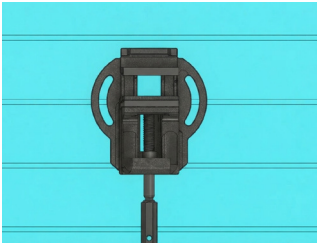

Perpendicular a las ranueras en T / Perpendicular to the T-slot

Mordaza	Distancia ranuras
82/85	100
82/100	150
82/125	175
82/150	200

Mordaza	Distancia ranuras
82/85	80
82/100	100/125
82/125	100/125/150
82/150	125/150/200


En esta posición en todas las mesas / In this position on all tables

Base giratoria / Swivel base



Los agujeros N son para amarrar la mordaza a la base giratoria, los agujeros M son para amarrar la base a la mesa del taladro. También se pueden amarrar las bases giratorias a los taladros con bridas. / The holes N are for clamped the vice to the swivel base, the holes M are for clamped the base to the drill table. The swivel bases can also be clamped to the drill table with clamps.

Ref.	ØA	ØB	ØC	D	E	M	N	F	Peso	Brida Clamp
336598	160	60	149	8	17	M10	M8	40	2,1	336560
339598	178	80	167	8	18	M10	M8	50	2,7	336560
3310098	229	115	201	10	22	M12	M10	80	5,6	12560
3312598	259	125	247	10	22	M12	M10	80	7,6	12560
3315098	294	150	280	10	23	M12	M10	90	9,2	12560

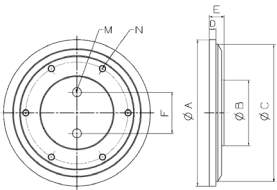



Brida para la base giratoria. / Swivel base clamp.

Ref.	Para base giratoria For swivel base	Mordaza/Vice
336598	336598-338598	82/85
339598	3310098-3312598	82/100-82/125-82/150




Bocas para las mordazas / Jaws vices


Boca estandar
Standard jaw

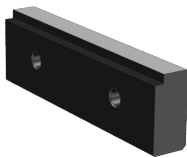

Boca prismática
Prismatic jaw



Boca blanda
Soft jaw



Ref.	B. blanda Soft jaw	B. estandar Standard jaw	B. prismático Prismatic jaw	A	B	D	F	G	R
82/85	338550	338514	338551	85	45	25	3	3	M6
82/100	3310050	3310014	3310051	105	53	30	4	4	M8
82/125	3312550	3312514	3312551	125	65	40	4,5	4,5	M8
82/150	3315050	3315014	3315051	150	75	48	6	6	M10

Tuercas en T / T nuts

Se utilizan para introducir en la ranura de la mesa del taladro y así se puede roscar los tornillos de sujeción de la mordaza y la base giratoria. / They are used to insert into the groove of the drill table and thus can be threaded the clamping screws of the jaw and the swivel base.

Ref. Tuerca	Mordaza	Rosca	Par Tde:
33121408	82/85	M8	12 y 14 mm
33161808	82/85	M8	16 y 18 mm
33121410	82/100-82/125	M10	12 y 14 mm
33161810	82/100-82/125	M10	16 y 18 mm
33161814	82/150	M14	16 y 18 mm
33202214	82/150	M14	20 y 22 mm



Varilla de apriete / Tightening rod



Varilla	Ref.	Ø	L
336509	82/85	8	120
111893	82/100 - 82/125 82/150	10	150

