

BEWÄSSERUNGSPROGRAMMIERER

"Clicker"

1 Einzeltaste

EIGENSCHAFTEN:

- Einfache Einzeltasten-Programmierung.
- 12 voreingestellten Bewässerungsprogrammen, die auf die typischen Bedürfnisse jeder Rieselbewässerung abgestimmt sind.
- LED-Anzeige des Bewässerungsprogramms in Ausführung.
- Anzeige für schwache Batterie.
- "Delay"-Funktion durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste.
- Wasserdichtes Batteriefach.
- Wird mit 2 AAA-Batterien zu 1,5 Volt betrieben.
- Interner Membranmechanismus.
- Minimaler Betriebsdruck: 1 bar.
- Abnehmbare Frontplatte auf dem Programmierer.
- Metallfilter und 2 Gewindeanschlüsse für 1/2" und 3/4" Hahn.
- Verfügt über einen Universaladapter.


2 Jahre GARANTIE

DER AUSSENWÄHLSCHALTER ZEIGT DIE BEWÄSSERUNGSZEIT (in Minuten)

DER INNENWÄHLSCHALTER ZEIGT DIE BEWÄSSERUNGSHÄUFIGKEIT (in Stunden)

VERWENDEN SIE ZUR SICHERHEIT EINEN DRUCKMINDERER (nicht enthalten)

Installation der Batterien:

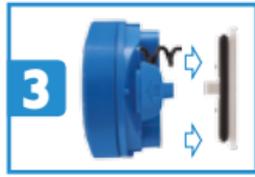

FÜR DEN ORDNUNGSGEMÄSSEN BETRIEB EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG VON ALKALIBATTERIEN. VERWENDEN SIE NIEMALS WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN.

Durch Einlegen der Batterien:

Das Ventil schließt sich. Alle LEDs blinken einmal. Die LED OFF bleibt 1 Minute lang eingeschaltet.



Durch Drücken der Taste:

Mit jedem Drücken der zentralen Taste ändert die LED-Leuchte ihre Position.



Das Ventil öffnet sich nach 4 Sekunden.

Unter Standard-Betriebsbedingungen:

Alle LEDs sind ausgeschaltet.

Durch einmaliges Drücken der zentrale Taste:

Der Programmierer zeigt das ausgewählte Programm.

Wenn die Batterieladung niedrig ist

Das Ventil schließt sich. Die zentrale Taste reagiert nicht. Die 14 LEDs leuchten nacheinander im Abstand von 1 Sekunde als Warnung auf.

Delay-Funktion: Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang.

Alle LEDs leuchten auf. Mit jedem weiteren Drücken wird der Beginn der Bewässerung um 1 Stunde verzögert. Wenn Sie diese Funktion nach der Aktivierung nicht verwenden möchten, warten Sie 5 Sekunden, bis sie wieder in den Normalbetrieb übergeht.



MIT JEDEM KLICK VERZÖGERN SIE DIE BEWÄSSERUNG UM 1 STUNDE

Beispiel für die Verwendung der Delay-Funktion.

Alle 48 Stunden (20:00 Uhr) 10 Minuten lang bewässern.

Es ist 18:00 Uhr. Legen Sie die Batterien ein. Drücken Sie die Taste einmal. Die LED zeigt das aktuelle Bewässerungsprogramm an. Das Ventil öffnet sich nach 4 Sekunden. Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang. Das Ventil schließt sich, alle 14 LEDs leuchten auf (DELAY-Funktion aktiv). Drücken Sie die Taste zweimal, um die Bewässerung um 2 Stunden zu verzögern.



Der Programmierer schaltet sich um 20:00 Uhr 10 Minuten lang ein und wird dies alle 24 Stunden weiterhin tun.