

CE 2834

1. REGLAMENTACIÓN: Cumple con el Reglamento EPI (UE) 2016/425 de la UE para marcado CE y la norma europea EN352-2:2020.

2. NOMBRE DEL PRODUCTO: Tapones auditivos desechables de espuma de PU.

3. DIMENSIONES DEL TAPÓN: Longitud: 26 ± 1 mm / Diámetro: $12 \pm 0,5$ mm.


4. VALORES DE ATENUACIÓN ACÚSTICA:

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor medio (dB)	38.1	37.3	42.7	41.2	39.1	45.3	48.1
Variación (dB)	5.6	4.7	4.9	5.4	2.7	4.5	4.4
APV (dB)	32.5	32.5	37.7	35.8	36.4	40.9	43.7
SNR=39dB, SNRm=41.9dB, SNRs=3.0dB H=38dB, M=37dB, L=35dB Hm=40.7dB, Mm=40.4dB, Lm=39.2dB Hs=2.5dB, Ms=3.6dB, Ls=4.1dB SNR=39dB, SNRm=41.9dB, SNRs=3.0dB H=38dB, M=37dB, L=35dB Hm=40.7dB, Mm=40.4dB, Lm=39.2dB Hs=2.5dB, Ms=3.6dB, Ls=4.1dB							

5. CÓMO INSERTAR LOS TAPONES AUDITIVOS:

Para obtener los mejores resultados, los tapones deben insertarse y usarse siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación. Las manos y los tapones deben estar limpios durante la manipulación. Verifique que los tapones no presenten signos de daño antes de utilizarlos.

- Sostenga el tapón auditivo con los dedos de la mano que lo introducirá en el oído. Ruede el tapón entre los dedos hasta formar un cilindro fino y uniforme.
- Insértelo en el canal auditivo y manténgalo en su lugar hasta que se expanda.
- Una vez colocado, pruebe los tapones en un entorno ruidoso cubriendo ambas orejas con las manos y soltando. Si están correctamente ajustados, bloquearán suficiente ruido como para que al cubrirlos con las manos no se note una diferencia significativa.
- Si no se obtiene un ajuste adecuado, repita los pasos a, b y c hasta lograr el resultado deseado.

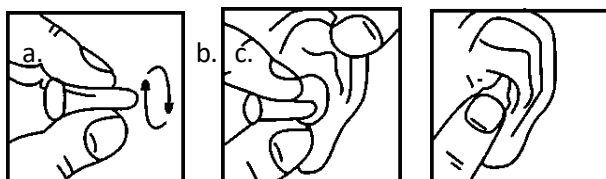



INSTRUCCIONES DE USO PARA TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES REF. EP-33 (SE1374)

6. CÓMO RETIRAR LOS TAPONES AUDITIVOS: Simplemente sujete el tapón entre el pulgar y el índice y tire suavemente hacia afuera.

7. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

- El modelo EP-33 (SE1374) está fabricado con espuma de poliuretano (PU).
- Mantenga los tapones limpios y libres de materiales que puedan irritar el canal auditivo.
- Deseche los tapones si cambian notablemente de firmeza o si no recuperan su tamaño/forma original tras expandirse.
- Son tapones desechables; elimínelos después de su uso.
- Guárdelos en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

8. ADVERTENCIAS:

- El nivel de protección real en uso depende en gran medida de la correcta colocación y uso de los protectores. Aunque los protectores auditivos pueden recomendarse para la protección frente a ruidos impulsivos, el índice de reducción de ruido se basa en la atenuación del ruido continuo y puede no reflejar con precisión la protección frente a ruidos impulsivos, como disparos.
- Para una protección adecuada, el protector auditivo debe:
 - 1) ser adecuado para la tarea,
 - 2) colocarse correctamente en el oído, y
 - 3) usarse durante todo el tiempo de exposición al ruido.Si no se siguen estas recomendaciones, la protección ofrecida por estos tapones se verá gravemente reducida.
- Este producto puede verse afectado negativamente por ciertas sustancias químicas. Para más información, consulte con el fabricante.
- Si no se siguen las recomendaciones, la protección que ofrecen los tapones se verá gravemente afectada.

9. VIDA ÚTIL: 3 años

MODELO CERTIFICADO POR:

NOTIFIED BODY NUMBER: 2834

CCQS Certification Services Limited

Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycool Road, Blanchardstown,
Dublín 15 D15 AKK1, Ireland.

FABRICANTE:

D & D Chemical Inc.

3F. No. 116 Jiaqin S. Rd., Zhubei City,
Hsinchu County 30268, Taiwan.

IMPORTADOR:

Faherma, S.L.

Capelamendi, 14. P.I. Betoño 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Tel 945 28 90 49

faherma@faherma.com www.faherma.com

LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REGLAMENTO EPI SE PUEDE ENCONTRAR EN EL SIGUIENTE ENLACE DEL SITIO WEB:

https://drive.google.com/file/d/1PVjY9lwF5F4W0_BnVo5NwvSixtycuGTT/view?usp=sharing