



ES



EN




## EXTRACTOR PARA TORNILLOS ALLEN Y PHILIPS 5010M BITS FOR REMOVING PHILIPS AND ALLEN HEAD SCREW 5010M

### Características / Technical features

Extractor para tornillos allen y philips con la cabeza estropeada / *Extractor for allen and philips screws with damaged heads.*

Fabricados en acero Cromo -Vanadio (51CrV4)  
/ *Made of Chrome - Vanadium steel (51CrV4)*

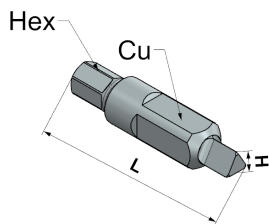

| Ref.    | Tornillo / Screw | H   | L  | Hex | Cu |
|---------|------------------|-----|----|-----|----|
| 5010M3  | M2,5 a M3        | 3   | 50 | 8   | 10 |
| 5010M5  | M5               | 4   | 50 | 8   | 10 |
| 5010M6  | M6               | 4,5 | 50 | 8   | 10 |
| 5010M8  | M8               | 5,6 | 50 | 8   | 10 |
| 5010M10 | M10              | 7,5 | 50 | 8   | 10 |

La geometría triangular de la punta del extractor optimiza su capacidad de penetración y agarre en la cabeza deteriorada de los tornillos Philips, JIS y Pozidriv, mejorando la eficiencia en su extracción. / *The triangular geometry of the extractor tip enhances its ability to penetrate and grip the damaged heads of Philips, JIS, and Pozidriv screws, improving the efficiency of their removal.*



### Instrucciones / Instructions



Utilice todos los equipos de protección individual (EPIs) necesarios. / *Use all necessary safety equipments.*



1. Seleccione la punta adecuada al tamaño del tornillo dañado. / *Select the bit that matches the size of the damaged screw.*



2. Coloque la punta sobre la cabeza del tornillo roto. / *Place the bit on top of the broken screw head.*



3. Golpee suavemente la punta con un martillo para que se clave y asegure el agarre. / *Tap lightly with a hammer so the bit bites and secures a firm grip.*



4. Gire en sentido contrario a la rosca (ya sea a derechas o izquierdas) hasta extraer el tornillo. / *Turn counter to the thread (right- or left-handed screw) until the screw is fully removed.*



5. Para mayor eficacia, puede montar la punta en un destornillador de impacto y facilitar la extracción. / *For greater efficiency, the bit can also be used with an impact driver*



Utilicelo junto con el aditivo SCREW GRAB. Ponga una gota antes de clavar el extractor para mejorar la extracción. / *Use with SCREW GRAB additive. Add a drop before inserting the extractor to improve extraction.*

